


Inversor solar

GUÍA DEL USUARIO

Inversor solar

IVEM6048-SAI

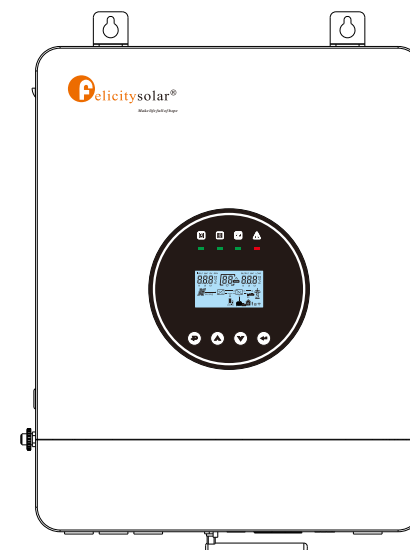

Contenido

ACERCA DE ESTE MANUAL	01
Objetivo	01
Ámbito de aplicación	01
Instrucciones de seguridad.....	01
SEÑALES DE ADVERTENCIA.....	02
INTRODUCCIÓN	03
Características.....	03
Arquitectura básica del sistema.....	03
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	04
ESPECIFICACIONES	05
INSTALACIÓN	08
Guía de seguridad.....	08
Desembalaje e inspección.....	09
Preparación	09
Montaje de la unidad	09
Conexión de la batería	10
Conexión de entrada/salida de AC	11
Conexión PV.....	13
Montaje final	14
Señal de contacto seco	14
Conexión del inversor y la computadora	15
Sistema de cableado para el inversor	15
FUNCIONAMIENTO.....	17
Encendido/apagado.....	17
Panel de funcionamiento y visualización.....	17
Iconos de la pantalla LCD	18
Diagrama de uso de la pantalla LCD.....	20
Página de información básica	21
Página de configuración	23
Página de datos de energía almacenada.....	31
Página de información del BMS	32
Página de información nominal	33
Página de configuración del uso del puerto del generador	33
Comunicación de la batería de litio	34
GUÍA DE INSTALACIÓN EN PARALELO.....	37
Introducción	37
Montaje de la unidad	47
Configuración y pantalla LCD.....	41
Puesta en marcha	41
TABLA DE CÓDIGOS DE ADVERTENCIA.....	43
TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR.....	43
Guía de funcionamiento de la Wi-Fi en la aplicación.....	47
Introducción	47
Descarga e instalación de la aplicación	47

ACERCA DE ESTE MANUAL

Propósito

Este manual describe el montaje, la instalación, el funcionamiento, los códigos de advertencia y los códigos de error de esta máquina. Lea atentamente este manual antes de la instalación y el funcionamiento. Conserve este manual para futuras consultas. Puede ponerse en contacto con nosotros de las siguientes maneras.

Nombre de la empresa: FELICITY SOLAR BRASIL LTDA
Dirección: Rua Doutor Edgard Magalhães Noronha N.º411, São Paulo
Teléfono: + (55)11 953002025
Correo electrónico: alex-pan@felicitysolar.com
CNPJ:53.358.651/0001-03
Dirección para reparaciones, devoluciones y reciclaje: Rua Doutor Edgard Magalhães Noronha N.º411, São Paulo

Ámbito de aplicación

Este manual proporciona directrices de seguridad e instalación, así como información sobre herramientas y cableado.

Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Este capítulo contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. Lea y conserve este manual para futuras consultas.

1. Antes de utilizar la unidad, lea todas las instrucciones y advertencias que figuran en la unidad, las baterías y todas las secciones pertinentes de este manual.
2. **PRECAUCIÓN:** para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de plomo-ácido de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden explotar, causando lesiones personales y daños.
3. No desmonte la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico cualificado cuando sea necesario realizar un servicio o una reparación. Un montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no reducirá este riesgo.
5. **PRECAUCIÓN:** Solo personal calificado puede instalar este dispositivo con batería.
6. **NUNCA** cargue una batería congelada.
7. Para un funcionamiento óptimo de este inversor/cargador, siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamaño de cable adecuado.
Es muy importante utilizar correctamente este inversor/cargador.
8. Tenga mucho cuidado al trabajar con herramientas metálicas sobre las baterías o cerca de ellas. Existe el riesgo potencial de que se caiga una herramienta y provoque chispas o un cortocircuito en las baterías u otras piezas eléctricas, lo que podría causar una explosión.
9. Siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando desee desconectar los terminales de AC o DC. Consulte la sección INSTALACIÓN de este manual para obtener más detalles.
10. Se proporciona un fusible como protección contra sobrecorriente para el suministro de la batería.
11. **INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:** este inversor/cargador debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requisitos y normativas locales para instalar este inversor.
12. **NUNCA** provoque un cortocircuito entre la salida de AC y la entrada de DC. NO lo conecte a la red eléctrica cuando la entrada de DC esté en cortocircuito.
13. **¡Advertencia!** Solo personal cualificado puede realizar el mantenimiento de este dispositivo. Si los errores persisten después de seguir la tabla de resolución de problemas, envíe este inversor/cargador al distribuidor local o al centro de servicio para su mantenimiento.

14. **¡Advertencia!** (si procede):
- a)" Nota: Se requieren dispositivos de protección externos. "
 - b)" Nota: Se requiere un dispositivo de corte multipolar para desconectar el conductor de corriente. "
 - c)" Nota: Se requiere un dispositivo externo de corriente residual (DR) adecuado para la absorción de descargas eléctricas.
Eléctrico, de conformidad con la norma ABNT NBR5410.
 - d)" Nota: Recomendar claramente el método de uso, el sistema o el equipo.
Apague rápidamente el circuito de DC para garantizar la seguridad en caso de incendio. "

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

Los símbolos de advertencia informan a los usuarios de condiciones que pueden causar lesiones físicas graves o la muerte, o daños al dispositivo. También indican a los usuarios cómo prevenir los peligros. A continuación se muestran los símbolos de advertencia utilizados en este manual de instrucciones:

Marca	Nombre	Instrucción	Abreviatura
 Peligro	Peligro	Si no se siguen los requisitos pertinentes, pueden producirse lesiones físicas graves o incluso la muerte.	
 Advertencia	Advertencia	El incumplimiento de los requisitos pertinentes puede provocar lesiones físicas o daños en el dispositivo.	
 Prohibido	Sensible a la electrostática	El incumplimiento de los requisitos pertinentes puede provocar daños.	
 Caliente	Alta temperatura	No toque la base del inversor, ya que se calentará.	
Nota	Nota	Los procedimientos adoptados para garantizar un funcionamiento correcto.	Nota

Es muy importante leer y guardar cuidadosamente.

INTRODUCCIÓN

Se trata de un inversor/cargador multifunción que combina las funciones de inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería para ofrecer un suministro de energía ininterrumpido con un tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece funciones configurables por el usuario y fácilmente accesibles mediante botones, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador solar/AC y la tensión de entrada aceptable en función de las diferentes aplicaciones.

Características

- Amplio rango de entrada de tensión PV (90 VDC-500 VDC)
- La corriente máxima de entrada PV aumenta a 27 A.
- Potencia de carga de la batería de hasta 120 A
- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Controlador de carga solar MPPT integrado.
- Rango de tensión de entrada configurable para electrodomésticos y computadoras personales a través de la configuración de la pantalla LCD.
- Corriente de carga de la batería configurable en función de las aplicaciones a través de la configuración de la pantalla LCD.
- Prioridad del cargador de AC/solar configurable a través de la configuración de la pantalla LCD.
- Compatible con la tensión de la red eléctrica o la energía del generador.
- Reinicio automático mientras se recupera la AC.
- Protección contra sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
- Inversor funcionando sin batería.
- Función de activación de la batería de litio.
- Función de arranque en frío.
- Cantidad de conexiones en paralelo de hasta 12 unidades para el modelo de 6 kVA (se debe conectar la batería).
- Wi-Fi integrado para supervisión móvil (se requiere una aplicación).
- El puerto de entrada del generador se puede cambiar a un puerto de salida inteligente.
- El puerto de salida inteligente de control puede personalizar la duración de la salida.


Arquitectura básica del sistema

La siguiente ilustración muestra la aplicación básica de este inversor/cargador. También incluye los siguientes dispositivos para disponer de un sistema de funcionamiento completo:


- Generador o servicio público.
- Módulos PV (opcional)

Consulte con su integrador de sistemas otras posibles arquitecturas del sistema en función de sus necesidades.

Este inversor puede alimentar todo tipo de electrodomésticos en entornos domésticos o de oficina, incluidos electrodomésticos de tipo motor como la luz de tubo, el ventilador, el frigorífico y el aire acondicionado.

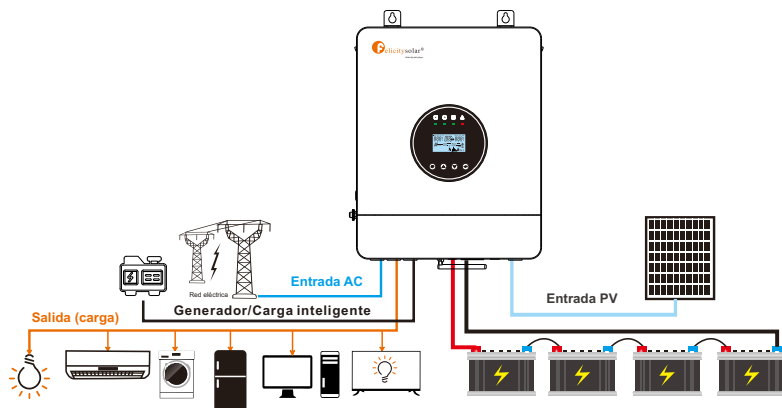

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


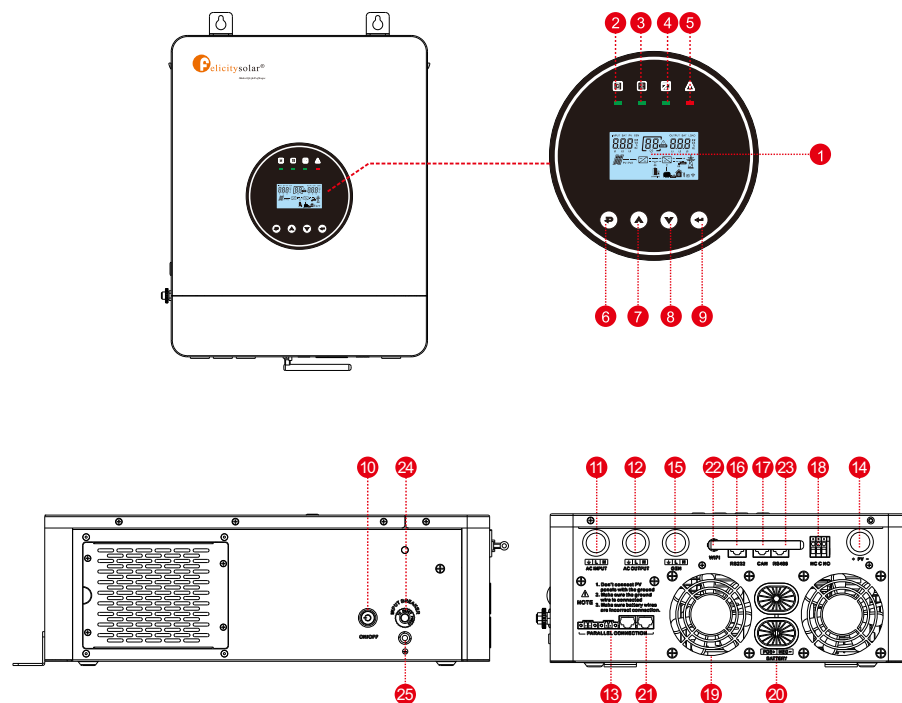


IVEM6048-II

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pantalla LCD | 10. Switch | 18. Contacto seco |
| 2. Indicador de carga | 11. Puerto de entrada AC | 19. Ventilador de refrigeración |
| 3. Indicador de derivación de la red eléctrica | 12. Puerto de salida AC | 20. Puerto de conexión de entrada de batería |
| 4. Indicador del inversor | 13. Puerto de reparto de corriente | 21. Puerto de comunicación paralelo |
| 5. Indicador de avería o advertencia | 14. Puerto de conexión de entrada PV | 22. Antena Wi-Fi |
| 6. Botón ESC | 15. Puerto para generador/carga inteligente | 23. Puerto de comunicación RS-485 |
| 7. Botón UP (ARRIBA) | 16. Puerto de comunicación RS-232 | 24. Disyuntor de entrada de AC |
| 8. Botón DOWN (ABAJO) | 17. Puerto de comunicación CAN | 25. PE |
| 9. Botón ENTER (INTRO) | | |

* 17 El puerto de comunicación BMS solo es compatible con baterías Felicitysolar.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del modo de línea		
Modelo	IVEM6048-II	
Potencia de salida nominal	6000 VA	
	6000 W	
Tensión de entrada DC nominal	48 V	
Forma de onda de tensión de entrada	Sinusoidal (red eléctrica o generador)	
Tensión nominal de entrada	220 Vac	
Desconexión por baja tensión de línea	170 Vac ± 7 V (SAI); 90 Vac ± 7 V (electrodomésticos)	
Reconexión con pérdida de baja tensión	180 Vac ± 7 V (SAI); 100 Vac ± 7 V (electrodomésticos)	
Desconexión por alta tensión de línea	280 Vac ± 7 V	
Reconexión por alta tensión de línea	270 Vac ± 7 V	
Tensión de entrada AC máxima	280 Vac	
Tensión de entrada AC máxima	50 Hz	
Desconexión por baja frecuencia de línea	40 ± 1 Hz	
Reconexión por baja frecuencia de línea	42 ± 1 Hz	
Desconexión por alta frecuencia de línea	65 ± 1 Hz	
Reconexión por alta frecuencia de línea	63 ± 1 Hz	
Forma de onda de la tensión de salida	Igual que la forma de onda de entrada	
Protección contra cortocircuitos de salida	Modo línea: Disyuntor Modo de batería: Circuitos electrónicos	
Eficiencia (modo línea)	>95% (carga R nominal, batería completamente cargada)	
Tiempo de transferencia (unidad individual)	10 ms típico (SAI); 20 ms típico (electrodomésticos)	
Tiempo de transferencia (paralelo)	50 ms típico	
Reducción de la potencia de salida	Cuando la tensión de entrada de AC cae a 170 V, la potencia de salida se reduce.	
	Cuando la tensión de entrada de DC cae a 48 V, la potencia de salida se reduce.	
Paso sin batería	Sí	
Corriente máxima de sobrecarga de derivación	40 A	
Corriente máxima del inversor/rectificador	40 A/6000 W	

Especificaciones del modo de carga de la red eléctrica

Tensión nominal de entrada	220 Vac
Rango de tensión de entrada	90~280 Vac
Tensión de salida nominal	Depende del tipo de batería
Corriente máxima de carga	120 A
Regulación de la corriente de carga	10-120 A (La unidad ajustable es 1 A)
Protección contra sobrecarga	Sí
Carga solar y carga de red	
Tensión máxima de circuito abierto PV	500 V
Rango de funcionamiento de la tensión PV	90 V-450 V
Potencia máxima de entrada	7500 W
Corriente máxima de carga solar	120 A
Corriente de carga máxima (PV+ red)	120 A
Corriente máxima de entrada	27 A
Tensión mínima de arranque	95 V

Algoritmo de carga

Algoritmo	Tres etapas: CC de refuerzo (etapa de corriente constante) -> CV de refuerzo (etapa de tensión constante) -> Flotación (etapa de tensión constante)		
Curva de carga			
Configuración del tipo de batería	Tipo de batería	Aumento CC/CV	Flotación
	AGM	56.4 V	54 V
	Inundada	58.4 V	54 V
	Definida por el usuario	Ajustable, hasta 60 V	
	Litio		

Especificaciones del modo inversor	
Modelo	IVEM6048-II
Potencia de salida nominal	6000 VA
	6000 W
Tensión de entrada DC nominal	48 V
Forma de onda de la tensión de salida	Onda sinusoidal pura
Tensión de salida nominal	220 Vac $\pm$ 5%
Frecuencia de salida nominal (Hz)	50 $\pm$ 0.3 Hz
Capacidad paralela	Sí, hasta 12 unidades
Eficiencia máxima	93%
Protección contra sobrecargas (carga SMPS)	Carga > 200%, 200 ms/ Carga > 150%, 5.5 s Carga > 120%, 7.5 s/ Carga > 105% 10.5 s
Clasificación de sobretensión	Potencia nominal 2* durante 5 segundos
Capaz de arrancar eléctricamente	Sí
Protección contra cortocircuitos de salida	Sí
Tensión de arranque en frío	46 V
Alarma de batería baja Carga < 50% a Carga $\geq$ 50%	45.0 V
	44.0 V
Recuperación de alarma de batería baja Carga < 50% a Carga $\geq$ 50%	47.0 V
	46.0 V
Apagado por entrada de DC baja Carga < 50% a Carga $\geq$ 50%	43.0 V
	42.0 V
Alarma y fallo por entrada de DC alta	62 V $\pm$ 0.4 V
Recuperación por entrada de DC alta	60 V $\pm$ 0.4 V
Especificaciones generales	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C~50 °C
Rango Temperatura de almacenamiento	-15 °C~60 °C
Peso neto (kg)	12.5 kg
Tamaño del producto (P*An*Al)	420 $\times$ 335 $\times$ 142 mm
Dimensiones del embalaje (P*An*Al)	512 $\times$ 417 $\times$ 216 mm

INSTALACIÓN


Pautas de seguridad


Los símbolos de advertencia informan a los usuarios de condiciones que pueden causar lesiones físicas graves o la muerte, o daños al dispositivo. También indican a los usuarios cómo prevenir los peligros. A continuación se muestran los símbolos de advertencia utilizados en este manual de instrucciones:

	- Después de recibir este producto, compruebe primero que el embalaje esté intacto. Si tiene alguna duda, póngase en contacto inmediatamente con la empresa de logística o el distribuidor local. - La instalación y el funcionamiento del inversor deben ser realizados por técnicos profesionales que hayan recibido formación profesional y estén completamente familiarizados con todo el contenido de este manual y los requisitos de seguridad del sistema eléctrico. - No realice operaciones de conexión/desconexión, inspección del embalaje ni sustitución de unidades en el inversor cuando esté conectado a la fuente de alimentación. Antes del cableado y la inspección, los usuarios deben confirmar que los disyuntors del lado de DC y AC del inversor están desconectados y esperar al menos 5 minutos.
	- Asegúrese de que no haya interferencias electrónicas fuertes causadas por otros dispositivos electrónicos o eléctricos en las proximidades del lugar de instalación. - No vuelva a montar el inversor a menos que esté autorizado para ello. - Todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas eléctricas locales y nacionales.
	No toque la carcasa del inversor ni el radiador para evitar quemaduras, ya que pueden calentarse durante el funcionamiento.
	Conecte a tierra con las técnicas adecuadas antes de ponerlo en funcionamiento.
	No abra la cubierta superficial del inversor a menos que esté autorizado. Los componentes electrónicos del interior del inversor son sensibles a la electricidad estática. Tome las medidas antiestáticas adecuadas durante el funcionamiento autorizado.
	El inversor debe estar conectado a tierra de forma fiable.
	Asegúrese de que los disyuntors de DC y AC estén desconectados y espere al menos 5 minutos antes de realizar el cableado y la comprobación.

Desembalaje e inspección


Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado. Debe haber recibido los siguientes artículos dentro del paquete:

 Unidad inversora $\times$ 1	 Manual $\times$ 1	 Cable de comunicación paralela $\times$ 1	 Cable de reparto de corriente $\times$ 1
 Terminal en forma de U $\times$ 2	 Terminal RJ45 $\times$ 1	 Perno de expansión $\times$ 2	 Soportes de pared $\times$ 2 y tornillos $\times$ 4

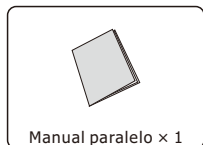

Preparación


Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando los cuatro tornillos, tal y como se muestra a continuación.

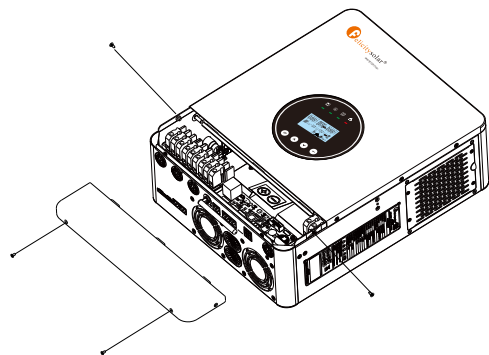

Montaje de la unidad


Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de seleccionar el lugar de instalación:

- No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables.
- Móntelo sobre una superficie sólida.
- Instale este inversor a la altura de los ojos para poder leer la pantalla LCD en todo momento.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0 °C y 55 °C para garantizar un funcionamiento óptimo.
- La posición de instalación recomendada es pegada a la pared en vertical.
- Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama de la derecha para garantizar una disipación de calor suficiente y tener suficiente espacio para retirar los cables.

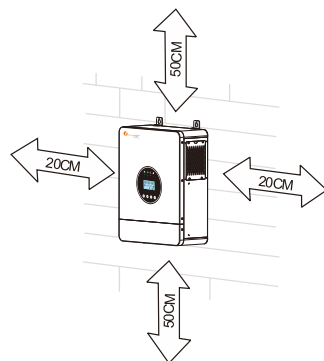

ADECUADO SOLO PARA MONTAJE EN HORMIGÓN U OTRA SUPERFICIE INCOMBUSTIBLE.

Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5.

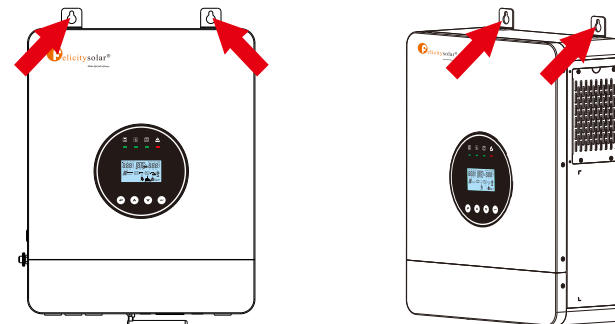

Conexión de la batería

PRECAUCIÓN: Para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de la normativa, se requiere instalar un protector contra sobrecorriente de DC independiente o un dispositivo de desconexión entre la batería y el inversor. Es posible que en algunas aplicaciones no sea necesario disponer de un dispositivo de desconexión, pero sí se requiere instalar una protección contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico en la tabla siguiente para conocer el tamaño del fusible o disyuntor necesario.

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal cualificado.



¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de la batería. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable y el tamaño de terminal adecuados recomendados a continuación.

Tamaño recomendado del cable y el terminal de la batería:

Modelo	Tamaño del cable	Cable (mm ²)	Valor de par (máx.)
6 KVA	1*2 AWG	35	2.5 Nm

Siga los pasos siguientes para realizar la conexión de la batería:

1. Monte el terminal de anillo de la batería según el cable de batería y el tamaño de terminal recomendados.
2. Conecte todos los paquetes de baterías según lo requieran las unidades. Se recomienda conectar una batería con una capacidad mínima de 200 Ah.
3. Inserte el terminal de anillo del cable de la batería de forma plana en el conector de la batería del inversor y asegúrese de que los pernos estén apretados con un par de 2 Nm. Asegúrese de que la polaridad tanto de la batería como del inversor/cargador esté correctamente conectada y que los terminales de anillo estén bien atornillados a los terminales de la batería.

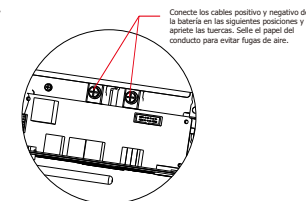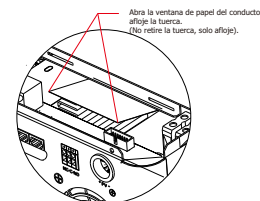



ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica.

La instalación debe realizarse con cuidado debido a la alta tensión de las baterías en serie.



¡PRECAUCIÓN! No coloque nada entre la parte plana del terminal del inversor y el terminal de anillo. De lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento.

¡PRECAUCIÓN! No aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de conectarlos firmemente.

¡PRECAUCIÓN! Antes de realizar la conexión final de DC o cerrar el disyuntor/desconector de DC, asegúrese de que el positivo (+) esté conectado al positivo (+) y el negativo (-) al negativo (-).

Conexión de entrada/salida AC



¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar la fuente de alimentación de AC, instale un disyuntor de AC independiente entre el inversor y la fuente de alimentación de AC. Esto garantizará que el inversor se pueda desconectar de forma segura durante el mantenimiento y esté totalmente protegido contra sobrecorrientes de la entrada de AC. Las especificaciones recomendadas para el disyuntor de AC son 32 A para 3 kVA y 50 A para 5 kVA.



¡PRECAUCIÓN! Hay dos bloques de terminales con las marcas "IN" y "OUT". NO conecte incorrectamente los conectores de entrada y salida.

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal cualificado.

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar el cable adecuado para la conexión de entrada de AC. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable adecuado recomendado a continuación.

Requisitos de cable recomendados para cables de AC

Modelo	Indicador	Cable (mm ²)	Valor de par
6 KVA	8 AWG	10	1.4~1.6 Nm

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la conexión de entrada/salida de AC:



1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de AC, asegúrese de abrir primero el protector o el desconector de DC.
2. Retire el manguito aislante de 10 mm de los seis conductores. Y acorte la fase y el conductor neutro N3 mm.
3. Inserte los cables de entrada de AC según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales. Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE (⏏).



→ **Tierra (amarillo-verde)**

L → LÍNEA (marrón o negro)

N → Neutro (azul)

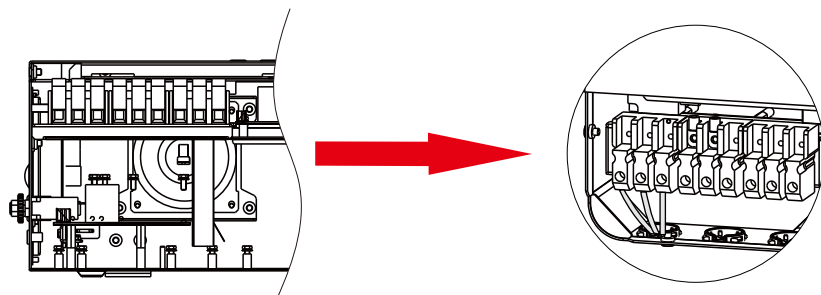

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la fuente de alimentación de AC esté desconectada antes de intentar conectarla a la unidad.

4. Funcionamiento de la interfaz del generador

La interfaz del generador tiene dos modos de multiplexación: entrada del generador y salida de carga inteligente. El modo predeterminado es el modo de entrada. Si desea cambiar al modo de salida, consulte la sección "Configuración de la pantalla LCD" para obtener más detalles. Inserte los cables de salida/entrada de AC según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales.



Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE (⏏).



→ **Tierra (amarillo-verde)**

L → LÍNEA (marrón o negro)

N → Neutro (azul)

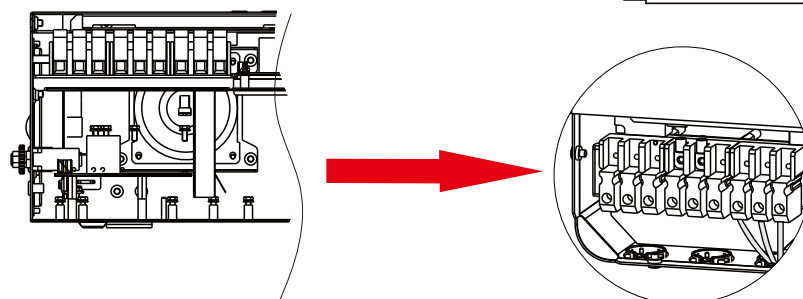

5. Inserte los cables de salida de AC según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales.



Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE (⏏).



→ **Tierra (amarillo-verde)**

L → LÍNEA (marrón o negro)

N → Neutro (azul)

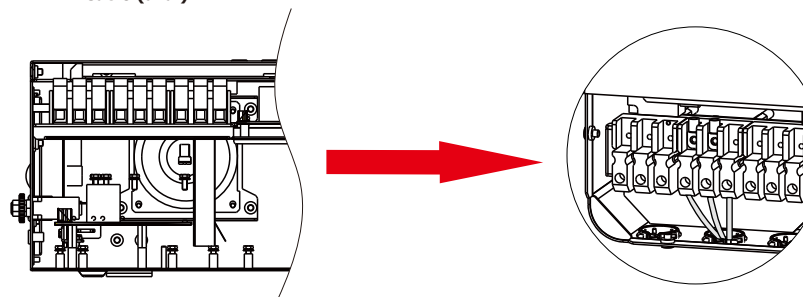

5. Asegúrese de que los cables estén bien conectados.

PRECAUCIÓN: Importante
Asegúrese de conectar los cables de AC con la polaridad correcta. Si los cables L y N se conectan al revés, puede provocar un cortocircuito en la red eléctrica cuando estos inversores funcionan en paralelo.

PRECAUCIÓN: Los aparatos como los aires acondicionados necesitan al menos 2-3 minutos para reiniciarse, ya que se requiere tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energía y se recupera en poco tiempo, se producirán daños en los aparatos conectados. Para evitar este tipo de daños, compruebe con el fabricante del aire acondicionado si está equipado con una función de retardo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor/cargador activará un fallo por sobrecarga y cortará la salida para proteger su aparato, pero en ocasiones esto puede causar daños internos en el aire acondicionado.

Conexión PV

PRECAUCIÓN: Antes de conectar los módulos PV, instale por separado un disyuntor de DC entre el inversor y los módulos PV.

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal cualificado.

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión del módulo PV. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable adecuado recomendado a continuación.

Modelo	Tamaño del cable	Cable (mm²)	Par de apriete
6 KVA	10~12 AWG	4~6	1.4~1.6 Nm

Advertencia: El inversor acepta: monocristalino, policristalino con clasificación Clase A y módulo CIGS, ya que no está aislado. Para evitar fallos, no conecte al inversor módulos PV que puedan presentar fugas de corriente.

Por ejemplo, cuando utilice el módulo PV, asegúrese de que no haya conexión a tierra. Los módulos PV conectados a tierra pueden provocar fugas de corriente en el inversor.

Selección de módulos PV:
Al seleccionar los módulos PV adecuados, asegúrese de tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. La tensión en circuito abierto (Voc) de los módulos PV no excede la tensión máxima en circuito abierto del generador PV del inversor.
2. La tensión máxima de potencia (Vmp) debe estar dentro del rango de tensión MPPT del generador PV.


Modo de carga solar	
MODELO DE INVERSOR	6 KVA
Tensión máxima de circuito abierto del generador PV	500 V
Rango de tensión MPPT del generador PV	95 Vdc~430 Vdc

Siga los pasos que se indican a continuación para conectar los módulos PV:

1. Retire el manguito aislante de 10 mm de los conductores positivo y negativo.

2. Compruebe la polaridad correcta del cable de conexión de los módulos PV y los conectores de entrada PV.
- Diagram showing two conductors. The top one is labeled with a '+' sign and the bottom one with a '-' sign. A 10mm section of the insulation is shown being removed from each.


A continuación, conecte el polo positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada PV. Conecte el polo negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de entrada PV.

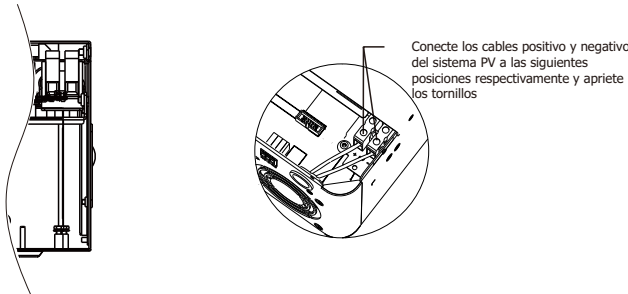

3. Asegúrese de que los cables estén bien conectados.

Montaje final

Tras conectar todos los cables, vuelva a colocar la cubierta inferior atornillando los dos tornillos como se muestra a continuación.

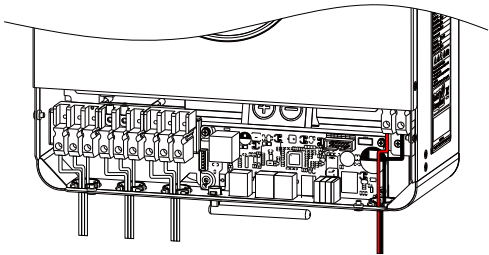


Contacto seco

Hay un contacto seco (3 A/250 VAC) disponible en el inversor.

Estado de la unidad	Condición	Puerto de contacto seco:	
		 NC C NO	
Apagado	La unidad está apagada y no hay salida de alimentación.	NC y C Cerrado	NO y C Abierto
Encendido	Tensión de la batería < Valor de ajuste en el programa 12.	Abrir	Cerrar
	Tensión de la batería > Valor de ajuste en el programa 13 o la carga de la batería alcanza la fase flotante.	Cerrar	Abrir

Conexión del inversor y la computadora

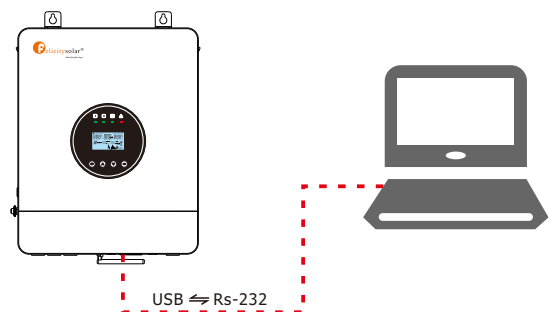



Asignación de pines para el puerto de comunicación Rs232

	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8
RS232	RS232TX	RS232RX	+12 V	GND	NC	NC	NC	GND

* Los usuarios deben adquirir su propio cable de interfaz USB de conversión RS232 para conectar la computadora

* Si necesita actualizar la biblioteca de firmware, póngase en contacto con el personal de posventa.

Sistema de cableado para el inversor.

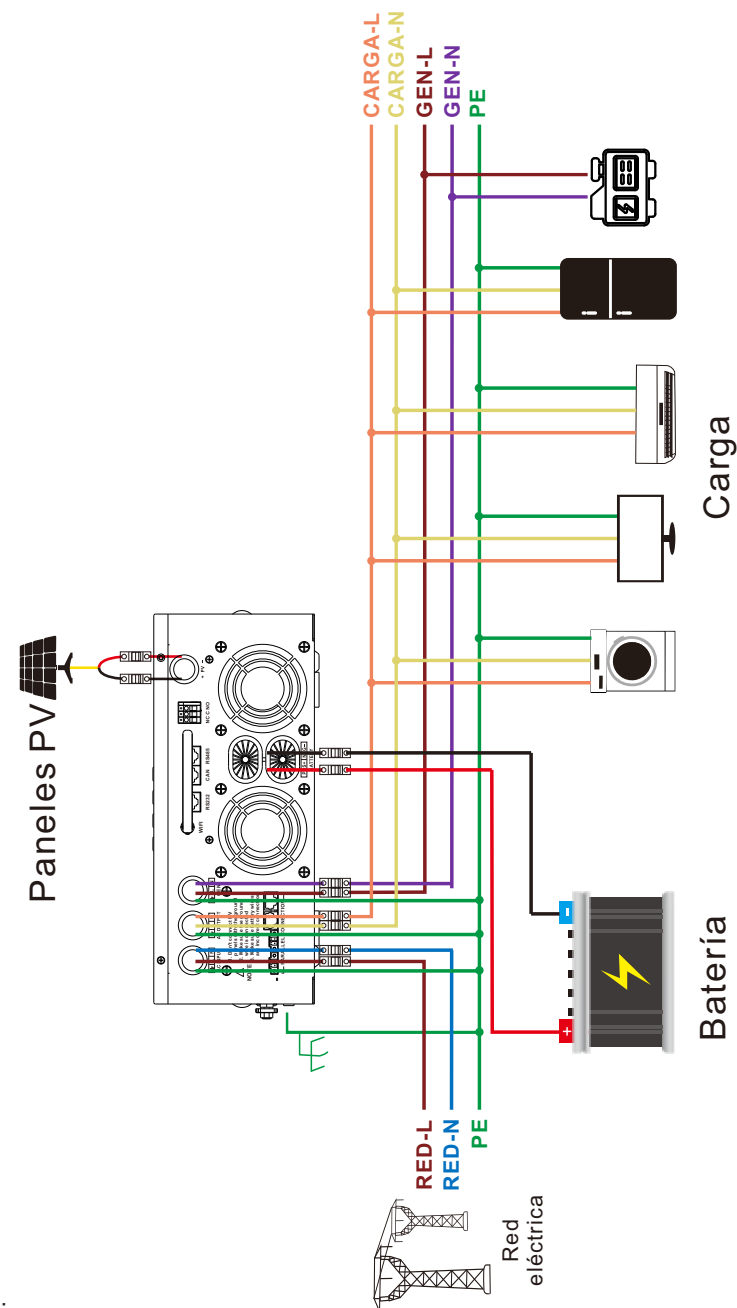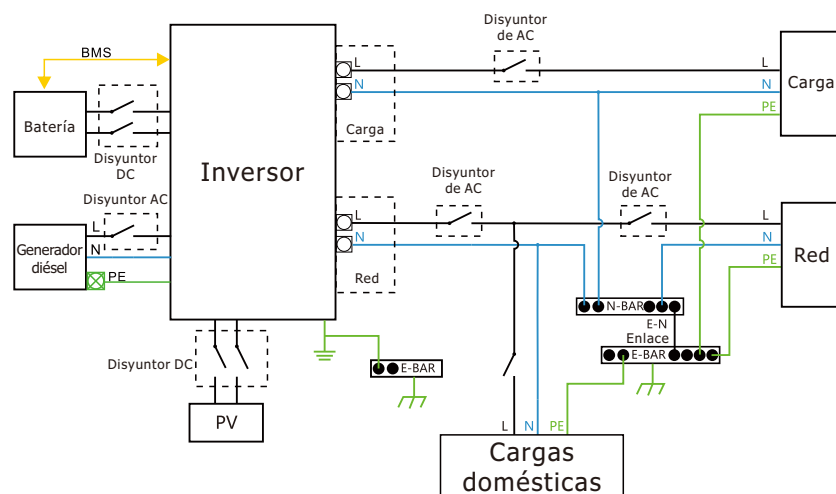

NOTA 1:

- La línea N de la red eléctrica y la línea N fuera de la red no se pueden compartir ni conectar de forma independiente.
- Este diagrama es un ejemplo de una aplicación en la que el neutro está conectado al PE (toma de tierra de protección) en la caja de distribución, como es el caso en Australia, Nueva Zelanda y otros países. (¡Siga las normas locales de cableado!)

FUNCIONAMIENTO
Encendido/Apagado



Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (situado en la parte inferior de la carcasa) para encender la unidad.

Panel de operación y visualización


El panel de operación y visualización, que se muestra en el cuadro siguiente, se encuentra en el panel frontal del inversor. Incluye tres indicadores, cuatro teclas de función y una pantalla LCD, que indican el estado de funcionamiento y la información de potencia de entrada/salida.



Tecla de función	Icono	Descripción
ESC		A la página anterior
ARRIBA		Para ir a la selección anterior.
ABAJO		Para ir a la siguiente selección.
ENTRAR		Para confirmar la selección o ir a la página siguiente

Indicador LED	Icono	Color	Estado	Descripción
Batería		Verde	fijo	La batería está llena.
			Parpadeando	La batería se está cargando.
			tenue	La batería no está cargada.
Red eléctrica		Verde	fijo	El inversor está funcionando en modo de red eléctrica.
			tenue	El inversor no está funcionando en modo de red eléctrica.
Inversor		Verde	fijo	El inversor está funcionando en modo fuera de red.
			tenue	El inversor no está funcionando en modo fuera de red.
Fallo		Rojo	fijo	El inversor funciona en caso de fallo.
			Parpadeando	El inversor funciona en caso de advertencia.
			tenue	El inversor funciona con normalidad.
Información sobre el zumbador				
Sonido del zumbador	Al encender/apagar el inversor, el zumbador sonará durante 2.5 segundos.			
	Al pulsar cualquier botón, el zumbador sonará durante 0.1 segundos.			
	Al mantener pulsado el botón "ENTER", el zumbador sonará durante 3 segundos.			
	Si se produce un fallo, el zumbador seguirá sonando.			
	En caso de advertencia, el zumbador sonará de forma discontinua (consulte más información en el capítulo "Tabla de códigos de advertencia").			


Iconos de la pantalla LCD

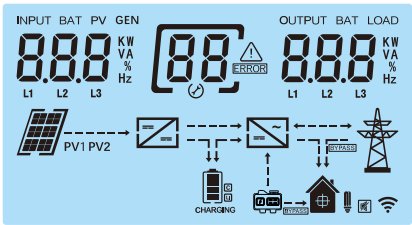

Icono	Descripción de las funciones
Información sobre la fuente de entrada	
	Indica la tensión de entrada, la frecuencia de entrada, la tensión PV, la potencia PV, la tensión de la batería y la corriente del cargador.
Programa de configuración e información sobre fallos	
	Indica los programas de configuración.
	Indica los códigos de advertencia y fallo. Advertencia: parpadeo con código de advertencia. Fallo: iluminación con código de fallo

Información de salida	
OUTPUT BAT LOAD 8.8.8 KW VA % Hz	Indica la tensión de salida, la frecuencia de salida, el porcentaje de carga, la carga en VA, la carga en vatios y la corriente de descarga.
Información de la batería	
	Indica el nivel de batería en 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-100%.
	Indica el tipo de batería de litio.
	Indica que hay comunicación entre el inversor y la batería.
Información de funcionamiento del modo	
	Indica la red eléctrica.
BYPASS	Indica que la carga es suministrada directamente por la red eléctrica.
	Indica que el inversor/cargador está funcionando.
	Indica los paneles PV.
	Indica que el MPPT PV está funcionando.
	Indica la conexión Wi-Fi
	Indica la primera salida de AC
	Indica la segunda salida de AC
	Indica la entrada del generador
Funcionamiento en silencio	
	Indica que la alarma de la unidad está desactivada.

Diagrama de flujo de funcionamiento de la pantalla LCD








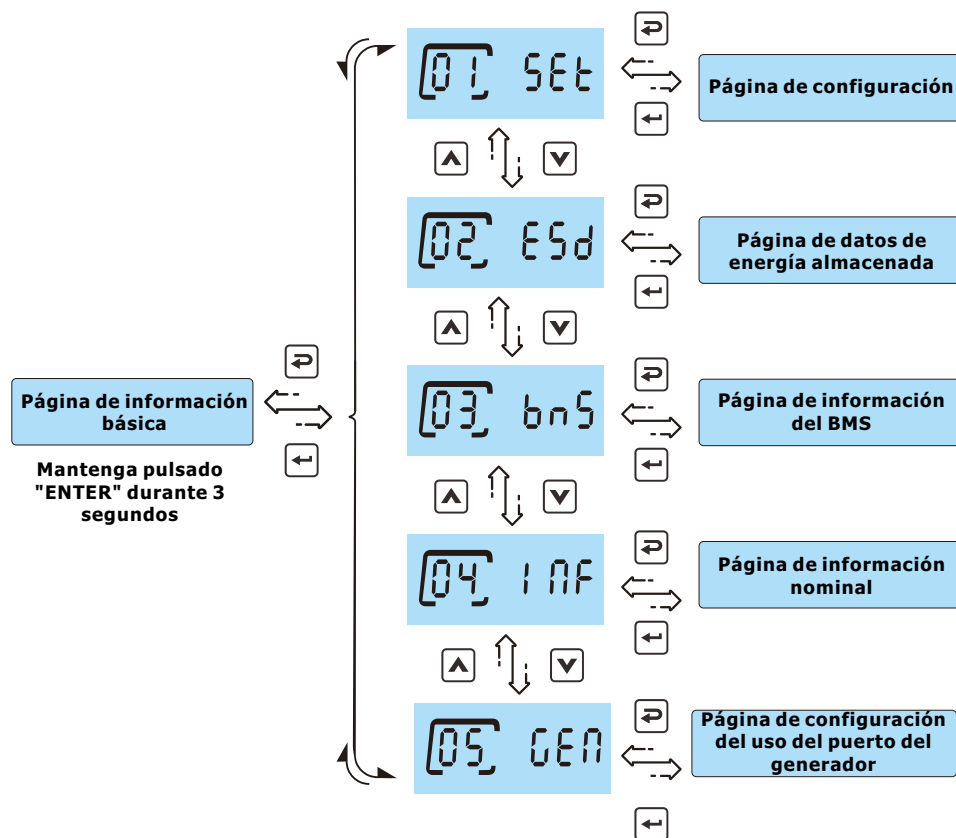










En la página de información básica, mantenga pulsada la tecla "ENTER" durante 3 segundos y la unidad accederá a la página de parámetros.


Pulse la tecla "UP" o "DOWN" para cambiar la selección y pulse la tecla "ENTER" para acceder a la página seleccionada. Pulse la tecla "ESC" para volver a la página anterior.

Página de información básica

La información básica se cambiará pulsando la tecla "UP" o "DOWN". La información seleccionable se cambia en el siguiente orden:

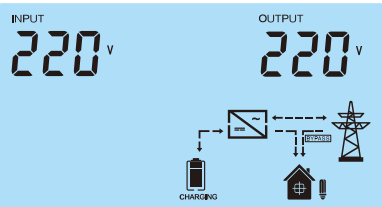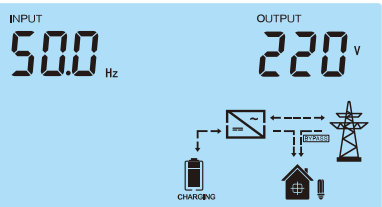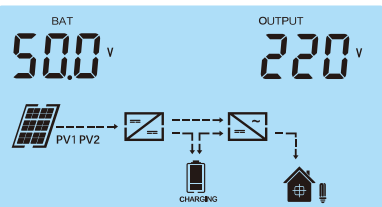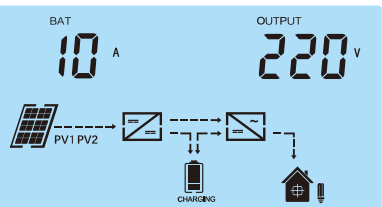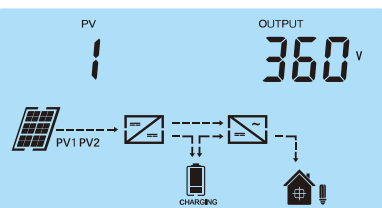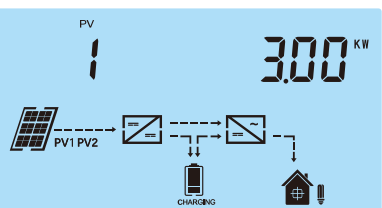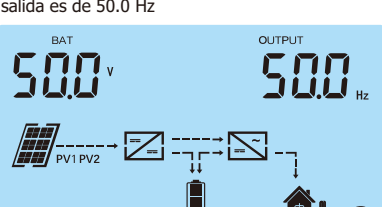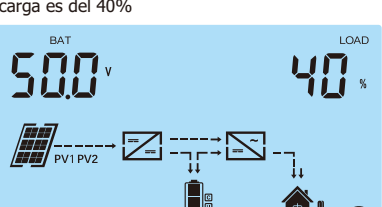Tensión de entrada / Tensión de salida La tensión de la red eléctrica es de 220 V, la tensión de salida es de 220 V. 	Frecuencia de entrada / Tensión de salida La frecuencia de la red eléctrica es de 50.0 Hz, la tensión de salida es de 220 V. 
Tensión de la batería / Tensión de salida La tensión de la batería es de 50.0 V, la tensión de salida es de 220 V. 	Corriente de carga / Tensión de salida La corriente de carga es de 10 A, la tensión de salida es de 220 V. 
Tensión PV1 La tensión PV1 es de 360 V. 	Potencia PV1 La potencia PV1 es de 3.00 kW. 
Tensión de la batería / Frecuencia de salida La tensión de la batería es de 50.0 V, la frecuencia de salida es de 50.0 Hz. 	Tensión de la batería/porcentaje de carga La tensión de la batería es de 50 V, el porcentaje de carga es del 40%. 

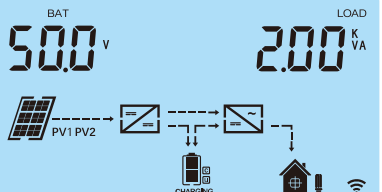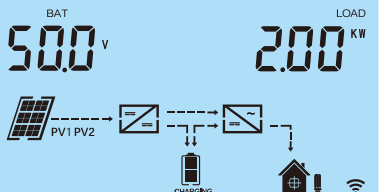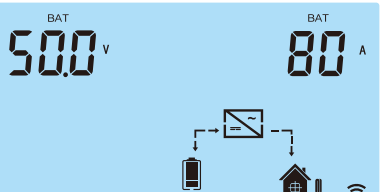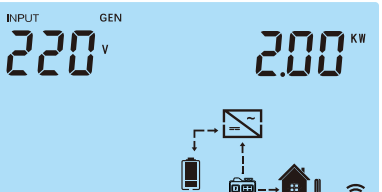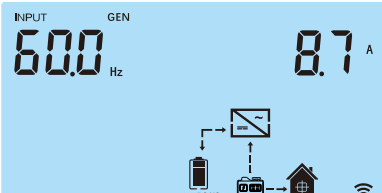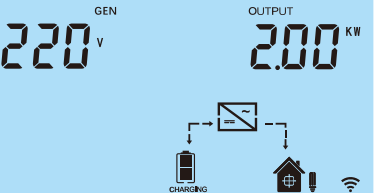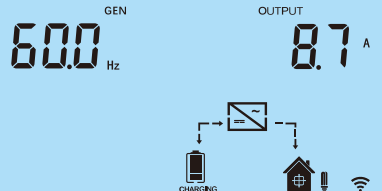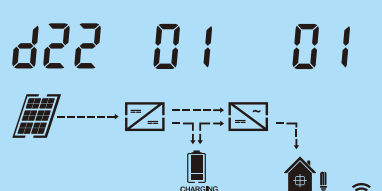Tensión de la batería / Potencia VA 1. La tensión de la batería es de 50.0 V y la potencia de salida es de 2.00 kVA. 	Tensión de la batería / Potencia La tensión de la batería es de 50.0 V, la potencia de salida es de 2.00 kW. 
Tensión de la batería / Corriente de descarga La tensión de la batería es de 50 V y la corriente de descarga es de 80 A. 	Tensión del generador/potencia del generador Indica que la entrada del generador es de 220 V, la potencia de entrada es de 2 kW. 
Frecuencia del generador/corriente del generador Indica que la frecuencia de entrada del generador es de 50 Hz y la corriente de entrada es de 8.7 A. 	Tensión de carga inteligente/potencia de carga inteligente Indica que la salida de carga inteligente es de 230 V y la potencia de salida es de 2 kW. 
Frecuencia de carga inteligente/corriente de carga inteligente Indica que la frecuencia de salida de carga inteligente es de 60 Hz y la corriente de salida es de 8.7 A. 	Fecha 2022-01-01 

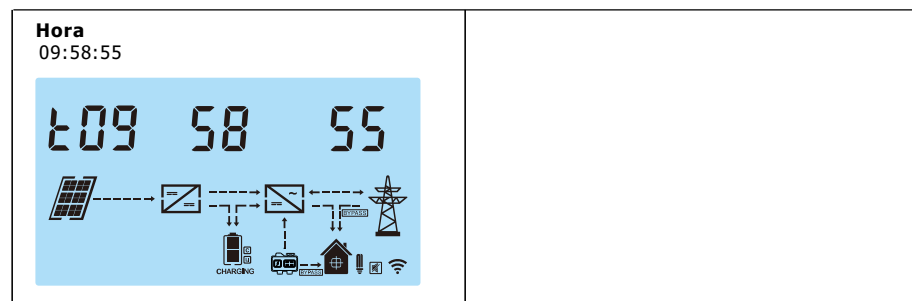

Página de configuración

Pulse el botón "UP" (Arriba) o "DOWN" (Abajo) para seleccionar los programas de configuración. A continuación, pulse el botón "ENTER" (Intro) para confirmar la selección o el botón ESC para salir.

Elementos de configuración:

		Opción seleccionable	
00	Salir de la configuración		ESC
01	Configuración de la tensión de salida	220 V OPV 220 V	Configuración de la tensión de salida
02	Configuración de la frecuencia de salida	50 Hz OPF 50 Hz	Configuración de la frecuencia de salida
03	Configuración del rango de entrada de la red eléctrica	Modo de electrodoméstico AC APL Modo SAI AC UPS	Se debe seleccionar APL cuando la red eléctrica no funciona correctamente.

04	Prioridad de la fuente de salida	Red eléctrica >> PV >> Batería OPS USb	La red eléctrica suministra energía a las cargas en primer lugar. La energía PV y la batería suministrarán energía a las cargas solo cuando la red eléctrica no esté disponible.
		PV >> Red eléctrica >> Batería OPS SUB	La energía PV suministra energía a las cargas en primer lugar. Si la energía PV no es suficiente, la red eléctrica suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La batería solo suministrará energía a las cargas cuando la red eléctrica no esté disponible.
		PV >> Batería >> Red eléctrica OPS Sbu	La energía PV suministra energía a las cargas en primer lugar. Si la energía PV no es suficiente, la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La red suministra energía a las cargas solo cuando la tensión de la batería cae al punto de ajuste del programa 12.
05	Prioridad del cargador	Si el inversor funciona en modo red eléctrica, la prioridad del cargador se puede configurar como se indica a continuación. Sin embargo, cuando el inversor funciona en modo batería, solo la energía PV puede cargar la batería.	
		PV primero (predeterminado) CHS C50	La energía PV cargará primero la batería. La red eléctrica cargará la batería solo cuando la energía PV no esté disponible.
		PV y red CHS SNU	La energía PV y la red eléctrica cargarán la batería conjuntamente.
06	Corriente de carga máxima (Corriente de carga de la red + corriente de carga PV)	Solo energía PV CHS 050	Solo la energía PV puede cargar la batería.
		Predeterminado: 60 A bCC 60 A	El rango de ajuste es de 10 A a 120 A. El incremento de cada clic es de 1 A.
07	Ajuste de la corriente de carga máxima de la red eléctrica	Predeterminado: 30 A CHC 30 A	El rango de ajuste es de 10 A a 100 A. El incremento de cada clic es de 1 A.

08	Configuración del tipo de batería	El tipo de batería es AGM. bat 08 AGM	Si se selecciona "Self-defined" (Autodefinido), se puede configurar la tensión de carga de la batería y la tensión de corte de DC baja en los programas 9, 10 y 11. Si se selecciona "Lib" o "Pyl", el inversor puede cargar la batería de litio cuando sea necesario activarla. Asegúrese de que la batería de litio esté conectada antes de poner en marcha el inversor Si el inversor no está conectado a una batería o a una batería de litio, no seleccione el tipo de batería "Lib" o "Pyl".
		El tipo de batería es inundada. bat 08 FLD	
		El tipo de batería es autodefinido. bat 08 USE	
		El tipo de batería es Lib. bat 08 LIB	
		El tipo de batería es Pylon. bat 08 PYL	
09	Configuración de la tensión de carga masiva (tensión C. V)	Predeterminado: 56.4 V CV 09 56.4 V	Si se selecciona "autodefinido", "Lib" o "Pyl" en el programa 8, este programa se habilita. El rango de ajuste es de 48.0 V a 60.0 V El incremento de cada clic es de 0.1 V
10	Tensión de carga flotante	Predeterminado: 54.0 V FLV 10 54.0 V	Si se selecciona "Autodefinido", "Lib" o "Pyl" en el programa 8, este programa se habilita. El rango de ajuste es de 48.0 V a 60.0 V El incremento de cada clic es de 0.1 V
11	Baja tensión de corte de DC o bajo SOC	Si la energía de la batería es la única fuente de energía disponible, el inversor se apagará. Si hay energía PV y energía de la batería disponibles, el inversor cargará la batería sin salida de AC. Si hay energía PV, batería y red eléctrica disponibles, el inversor pasará al modo de línea y proporcionará energía de salida a las cargas.	
		Predeterminado: 42.0 V bCV 11 42.0 V	Si se selecciona "Autodefinido" en el programa 8, el rango se establece entre 42.0 V y 54.0 V, con un incremento de 0.1 V por clic.
		Predeterminado: 0% bCV 11 0 %	Si se selecciona "Lib" o "Pyl" en el programa 8, el rango se establece entre el 0% y el 90%, con un incremento del 5% por clic.
12	Restablecimiento o del punto de tensión de la batería a la red eléctrica al seleccionar "Prioridad SBU" en el programa 4.	Predeterminado: 46.0 V bUV 12 46.0 V	Si se selecciona "Autodefinido" en el programa 8, el rango se establece entre 44.0 V y 54.0 V, con un incremento de 0.1 V por clic.
		Predeterminado: 10% bUV 12 10 %	Si se selecciona "Lib" o "Pyl" en el programa 8, el rango se establece entre el 5% y el 95%, con un incremento del 5% por clic.

13	Restablecimiento o del punto de tensión de la batería al modo batería al seleccionar "Prioridad SBU" en el programa 4.	Predeterminado: 54.0 V bbV 13 54.0 V	Si se selecciona "Inundado" o "Autodefinido" en el programa 8, el rango se establece entre 48.0 V y 60.0 V, con un incremento de 0.1 V por clic.
		Totalmente cargado bbV 13 FUL %	La batería debe cargarse hasta la fase de carga flotante.
		Predeterminado: 30% (modo batería de litio). bbV 13 30 %	Si se selecciona "Lib" o "Pyl" en el programa 8, el rango se establece entre 10% y 100%, con un incremento de 5% por clic.
14	Función de derivación por sobrecarga	Desactivar (predeterminado). LbP 14 DIS	Si está activada, el inversor pasará al modo de red eléctrica si se produce una sobrecarga en el modo de batería.
		Activar LbP 14 ENA	
15	Función de reinicio por sobrecarga	Desactivar (predeterminado). OLt 15 DIS	Si está activada, el inversor se reiniciará automáticamente cuando se produzca una sobrecarga.
		Activar OLt 15 ENA	
16	Función de reinicio por sobrecalentamiento	Desactivar (predeterminado). Olt 16 DIS	Si está activada, el inversor se reiniciará automáticamente cuando se produzca un sobrecalentamiento.
		Activar Olt 16 ENA	
17	Retroiluminación de la pantalla LCD	Desactivar bL 17 DIS	Si se selecciona, la retroiluminación de la pantalla LCD se apagará después de 60 segundos sin pulsar ningún botón.
		Activar (predeterminado). bL 17 ENA	Si se selecciona, la retroiluminación de la pantalla LCD permanecerá siempre encendida.
18	Retorno automático a la primera página de la pantalla	Desactivar bFP 18 DIS	Si se selecciona, la pantalla permanecerá en la última pantalla que el usuario haya seleccionado.
		Activar (predeterminado). bFP 18 ENA	Si se selecciona, volverá automáticamente a la primera página de la pantalla (tensión de entrada/tensión de salida) después de 60 segundos sin pulsar ningún botón.

19	Alarma sonora	Desactivar bEP [19] di S	Si se selecciona, no se permitirá que suene el zumbador.
		Activar (predeterminado). bEP [19] ENA	Si se selecciona, se permitirá que suene el zumbador.
21	Datos de energía almacenada para PV y carga	Desactivar (predeterminado). ESd [21] di S	Si se selecciona, el inversor borrará todos los datos históricos de energía PV y de carga, y dejará de registrar los datos históricos de energía PV y de carga.
		Activar ESd [21] ENA	Si se selecciona, el inversor registrará los datos históricos de energía PV y de carga. NOTA: Antes de seleccionar, compruebe que la fecha y la hora sean correctas; si no lo son, ajústelas en el programa 22~27.
22	Configuración de la hora: año	Año YEA [22] 22	El rango de ajuste es de 22 a 99.
23	Configuración de la hora: mes	Mes n0n [23] 1	El rango de ajuste es de 1 a 12
24	Configuración de la hora: día	Día dAY [24] 1	El rango de ajuste es de 1 a 31.
25	Configuración de la hora: hora	Hora HOu [25] 9	El ajuste de rango es de 0 a 23
26	Ajuste de la hora: minutos	Minuto n 1n [26] 58	El ajuste de rango es de 0 a 59
27	Ajuste de tiempo: segundos.	Segundos SEc [27] 30	El ajuste de rango es de 0 a 59
Los puntos 30 a 33 establecen el intervalo de salida de carga inteligente. Si el rango de configuración es de 00:00 a 08:59, la salida de carga inteligente permanecerá activada hasta las 09:00. Durante este periodo, si se activa el valor establecido en el elemento 34 o 35/36, se desactivará. (Si la configuración de tiempo 34 funciona durante 30 minutos, entonces a las 00:31, la salida de carga inteligente se desactivará)			

30	Configuración de la hora de inicio: hora	Predeterminado: 0 horas. StH [30] 0	El rango de configuración es de 0 a 23. El incremento de cada clic es de 1 hora.
31	Configuración de la hora de inicio: minutos	Predeterminado: 0 minutos. Stn [31] 0	El rango de configuración es de 0 a 59. El incremento de cada clic es de 1 minuto.
32	Configuración de la hora de finalización: hora	Predeterminado: 0 horas. ENH [32] 0	El rango de configuración es de 0 a 23. El incremento de cada clic es de 1 hora.
33	Configuración de la hora de finalización: minutos	Predeterminado: 0 minutos. ENn [33] 0	El rango de configuración es de 0 a 59. El incremento de cada clic es de 1 minuto.
34	Ajuste del tiempo de descarga en la salida de carga inteligente si se selecciona "Único" en el programa 28.	Desactivar (predeterminado). tIn [34] di S	El rango de ajuste es de 0 min a 990 min. El incremento de cada clic es de 5 minuto. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. "dis" indica desactivado * Si el tiempo de descarga de la batería alcanza el tiempo de ajuste en los programas 30, 31, 32 y 33 y no se activa la función del programa 35 o 36, la salida se desactivará.
35	Configuración del punto de corte de tensión en la salida de carga inteligente si se selecciona "Único" en el programa 28.	Predeterminado: 54 V n1 u [35] 54.0 V	Si se selecciona "Definido por el usuario" en el programa 08, este rango de ajuste es de 42.0 V a 54.0 V para el modelo de 48 V. El incremento de cada clic es de 0.1 V.
36	Configuración del porcentaje SOC en la salida de carga inteligente si se selecciona "Único" en el programa 28.	Predeterminado: 60% n1 S [36] 60 %	Si se selecciona "Lib" o "Pyl" en el programa 08, este valor de parámetro se mostrará en porcentaje y el ajuste del valor se basará en el porcentaje de capacidad de la batería. El rango de configuración es de 0% a 95%. El incremento de cada clic es del 5%.
37	Encienda la segunda salida cuando el inversor vuelva al modo de línea o al modo de derivación.	Desactivar OPL [37] di S	Si se selecciona, no hay ningún efecto en la segunda salida cuando el inversor vuelve al modo línea o al modo derivación.
		Activar (predeterminado). OPL [37] ENA	Si se selecciona, la salida se activará si la configuración del programa 35 o 36.

38	Restablecer valores predeterminados	Desactivar (predeterminado) F5t [38] d15	Si se selecciona, se muestra la página de configuración inicial predeterminada.
		Activar F5t [38] ENA	Si se selecciona, la opción Activar restaura todos los ajustes, excepto el elemento de ajuste del modo de salida paralela (28) y el tiempo, a sus valores iniciales predeterminados. El inversor también borra todos los datos históricos relacionados con el almacenamiento de energía.
39	Registrar código de fallo	Activar (predeterminado). FEN [39] ENA	Si se selecciona, se registrarán los registros de fallos recientes, hasta un máximo de 10 registros
		Desactivar FEN [39] d15	Si se selecciona, la máquina no registrará los registros históricos de fallos.
40	Ecuilización de baterías	Si se selecciona "Inundado" o "Definido por el usuario" en el programa 08, se puede configurar este programa.	
		Desactivar (predeterminado) E9 [40] d15	Si se selecciona, se activará la función de ecuilización de la batería.
		Activar E9 [40] ENA	Si se selecciona, se desactivará la función de ecuilización de la batería.
41	Tensión de ecuilización de la batería	58.4 V (predeterminado) E94 [41] 58.4 V	El rango de ajuste es de 48.0 V a 61.0 V El incremento de cada clic es de 0.1 V.
42	Tiempo de ecuilización de la batería	60 min (predeterminado) E9t [42] 60	El rango de configuración es de 5 minutos a 900 minutos. El incremento de cada clic es de 5 minutos.
43	Tiempo de espera de ecuilización de la batería	120 min (predeterminado) E90 [43] 120	El rango de configuración es de 5 minutos a 900 minutos. El incremento de cada clic es de 5 minutos.
44	Intervalo de ecuilización	30 días (predeterminado) E91 [44] 30	El rango de configuración es de 0 a 90 días. El incremento de cada clic es de 1 día
45	Ecuilización activada de forma inmediata	Desactivar (predeterminado) EAI [45] d15	Si se selecciona "Desactivar", se cancelará la función de ecuilización hasta que llegue el siguiente tiempo de ecuilización activado según el programa 44, y "Eq" no se mostrará en la página principal de la pantalla LCD.
		Activar EAI [45] ENA	Si la función de ecuilización está activada en el programa 40, se puede configurar este programa. Si se selecciona "Activar" en este programa, se activará inmediatamente la ecuilización de la batería y la página principal de la pantalla LCD mostrará "Eq".

46	Función AFCI	Desactivar (predeterminado). AFn [46] d15	Si se selecciona, la función AFCI no se activará
		Activar AFn [46] ENA	Si se selecciona, la función AFCI se activará
47	Borrado manual de fallos de arco	Desactivar (predeterminado). ALn [47] d15	Si se selecciona, no habrá ningún impacto
		Activar ALn [47] ENA	Si se selecciona, el fallo ARC se borrará inmediatamente
48	Corriente de descarga máx.	Predeterminado: 300 A dCC [48] 300	Si el tipo de batería no es de litio y se selecciona "SBU" en el programa 04, este ajuste surtirá efecto. En modo batería, si la corriente de la batería alcanza el valor establecido, la máquina cambiará al modo de red eléctrica. El rango de ajuste es de 10 A a 300 A. El incremento de cada clic es de 1 A.

Página de datos de energía almacenada

Los datos de energía almacenada se cambiarán pulsando la tecla "UP" o "DOWN". La información seleccionable se cambia en el siguiente orden:

Energía PV generada hoy 99 kWh	Energía PV generada este mes 99 kWh
PV day 99 KW	PV mon 99 KW
Energía PV generada este año 99 kWh	Energía PV generada total actual 340 kWh
PV year 99 KW	PV tot 340 KW
Energía consumida por la carga hoy 79 kWh	Energía consumida por la carga este mes 79 kWh
PV LOAD day 79 KW	PV LOAD mon 79 KW
Energía consumida por la carga este año 80 kWh	Energía consumida por la carga total 272 kWh
PV LOAD year 80 KW	PV LOAD tot 272 KW





Página de información del BMS

La información del BMS se cambiará pulsando la tecla "UP" o "DOWN". La información seleccionable se cambia en el siguiente orden:

SOC medio/ Número de paquete de baterías/ Estado del BMS Energía PV generada este mes El SOC medio es del 97%, el número de paquetes de baterías conectados es 4 y el estado del BMS es 51 (consulte los detalles en la tabla de códigos de advertencia). Si se produce un estado BMS, se actualizará automáticamente con el número de paquete de baterías.	
BAT 97 % AL C 4	BAT 97 % AL b51
Versión BMS/ SOC La versión BMS es 100, el SOC es del 99% en el paquete de baterías de la dirección 1	Tensión/corriente BMS La tensión BMS es de 54.0 V, la corriente es de 1 A en el paquete de baterías de la dirección 1
BAT 100 1 99 %	BAT 54.0 V 1 1.0 A
Temperatura máxima/mínima del BMS La temperatura máxima del BMS es de 25 °C, la temperatura mínima es de -10 °C en el paquete de baterías de la dirección 1.	Código de error/indicador del BMS El código de error del BMS es 0 y el indicador es 000 en la batería de la dirección 1.
BAT 25 1 - 10	BAT F 0 1 000

Página de información nominal

La información nominal se cambiará pulsando la tecla "UP" o "DOWN". La información seleccionable se cambia en el siguiente orden:

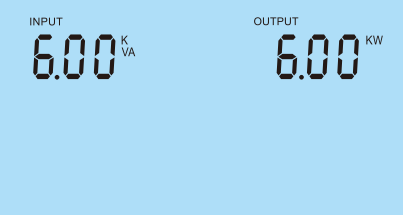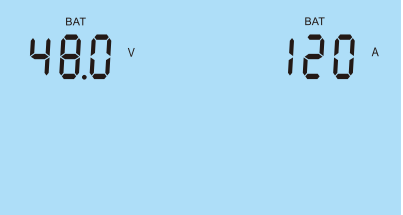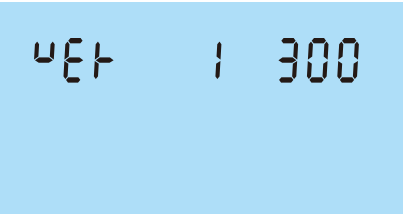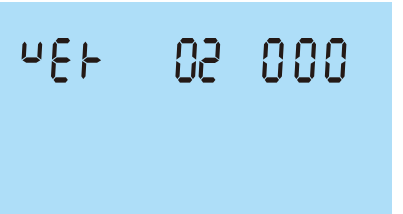VA/WATT nominales La potencia nominal es de 6 kVA y la potencia es de 6 kW 	Tensión nominal de la batería/corriente de carga máxima La tensión nominal de la batería es de 48 V y la corriente de carga máxima es de 120 A 
Versión del firmware La versión del firmware es 1300 	Subversión del firmware La subversión del firmware es 000 

Página de configuración del uso del puerto del generador

Pulse el botón "UP" (Arriba) o "DOWN" (Abajo) para seleccionar los programas de configuración. A continuación, pulse el botón "ENTER" (Intro) para confirmar la selección o el botón ESC para salir.

Elementos de configuración:

		Opción seleccionable	
00	Salir de la configuración		
01	Generador y conmutación inteligente de carga		El puerto del generador se puede cambiar al puerto de carga inteligente; el valor predeterminado es el puerto del generador "GEN". Si desea cambiar, primero apague el interruptor del inversor para que este quede en estado de espera y, a continuación, cambie a "SLd" al entrar en la interfaz.
			


02	Habilitar carga del generador	 	Esta opción se utiliza de forma predeterminada; si decide no utilizarla, el generador no se podrá cargar.
03	Configuración de la potencia de carga del generador		Presione la tecla "ENTER" cada vez para seleccionar el valor que desea cambiar; utilice la tecla "UP" para disminuir el valor y la tecla "DOWN" para aumentarlo. El valor máximo de configuración es 50 kW y el mínimo es 0.5 kW. El valor predeterminado es 4 kW.

Comunicación de la batería de litio

Se permite conectar la batería de litio y establecer comunicación solo si se ha configurado.

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la comunicación entre la batería de litio y el inversor.

1. Conecte los cables de alimentación entre la batería de litio y el inversor. Preste atención a los terminales positivo y negativo. Asegúrese de que el terminal positivo de la batería está conectado al terminal positivo del inversor, y el terminal negativo de la batería está conectado al terminal negativo del inversor.
2. El cable de comunicación está incluido con la batería de litio. Ambos lados son puertos RJ45. Un puerto está conectado al puerto BMS del inversor y el otro al puerto COMM de la batería de litio.

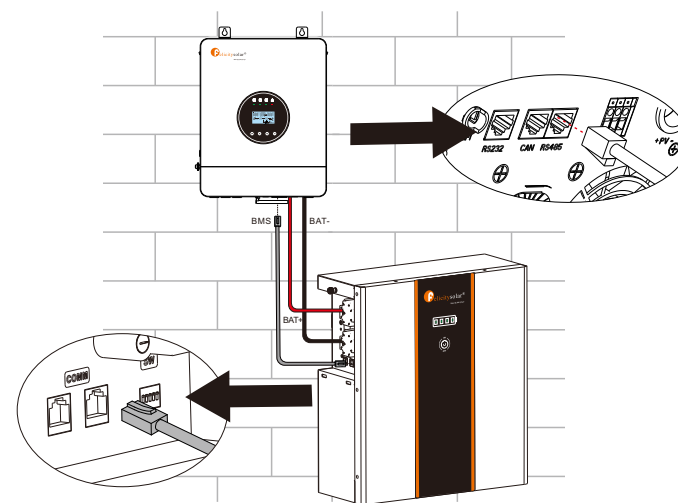

Asignación de pines para el puerto de comunicación del BMS


	BMS	
PIN 1	NC	
PIN 2	NC	
PIN 3	CAN. L	
PIN 4	CAN. AI	
PIN 5	RS485-B	
PIN 6	RS485-A	
PIN 7	NC	
PIN 8	NC	

3. Configure el tipo de batería como "Lib" en el ajuste n.º 08 de la pantalla LCD.


El tipo de batería es Lib.

BAT 08 LIB


A continuación, la pantalla LCD mostrará el icono "Li".

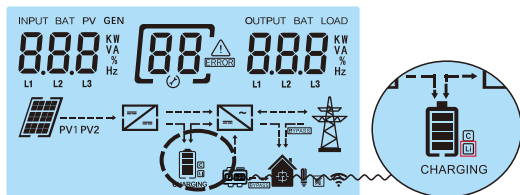

4. Encienda la batería de litio y el inversor. Espere un momento, si se establece la comunicación entre ellos, la pantalla LCD mostrará el icono "C" como se muestra a continuación.

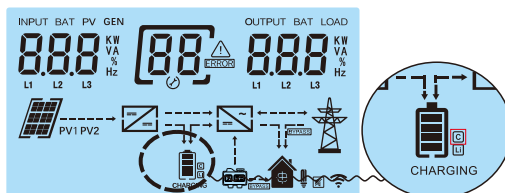

5. Desplácese por las páginas de información en tiempo real de la pantalla LCD pulsando los botones "UP" o "DOWN". En la página siguiente, puede ver los parámetros de SOC y las unidades de la batería en el sistema de comunicación.

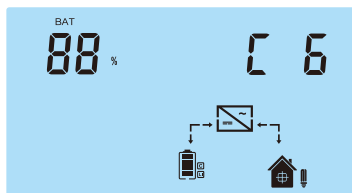

Esta página significa que el SOC es del 88% y que hay 6 unidades de batería.

Ecualización de la batería

La función de ecualización de la batería está integrada en el controlador de carga. Mitiga la formación de impactos químicos negativos como la estratificación, una condición en la que la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la superior. La ecualización neutraliza la formación de cristales de sulfato que podrían haberse acumulado en las placas. Si no se controla, esta condición se denomina sulfatación y puede reducir la capacidad total de la batería, por lo tanto, se recomienda equilibrar la batería con regularidad.


• Cómo aplicar la función de ecualización

Primero, debe habilitar la función de ecualización de la batería en el programa de configuración de la pantalla LCD de monitoreo 40. A continuación, puede aplicar esta función al dispositivo de una de las siguientes maneras:

1. Configurando el intervalo de ecualización en el programa 44.
2. Activar la ecualización inmediatamente en el programa 45.


• Cuándo ecualizar

Durante la etapa de carga flotante, cuando se alcanza el intervalo de ecualización establecido (ciclo de ecualización de la batería) o cuando se inicia la ecualización de inmediato, el controlador comenzará a entrar en el modo de ecualización.

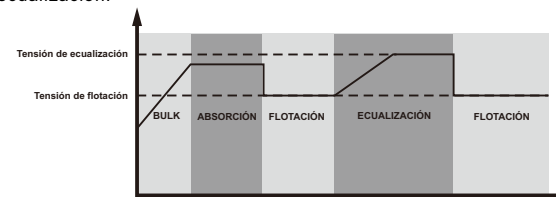


• Ecualizar el tiempo de carga y el tiempo de espera

En el modo Ecualizar, el controlador cargará la batería con la mayor potencia posible hasta que la tensión de la batería alcance la tensión de ecualización de la batería. A continuación, se realiza una regulación de tensión constante para mantener la tensión de la batería en la tensión de ecualización de la misma. La batería permanecerá en la etapa de ecualización hasta que se alcance el tiempo de ecualización de la batería establecido.

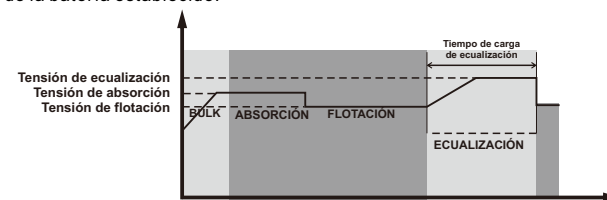

Sin embargo, en modo de ecualización, cuando ha transcurrido el tiempo de ecualización de la batería y la tensión de la batería no ha alcanzado el punto de tensión de ecualización, el controlador de carga prolongará el tiempo de ecualización hasta que la tensión de la batería alcance la tensión de ecualización establecido. Cuando finaliza el tiempo de ecualización de la batería, si la tensión de la batería sigue siendo inferior a la tensión de ecualización, el controlador de carga detendrá el equilibrio y volverá a la etapa de flotación.

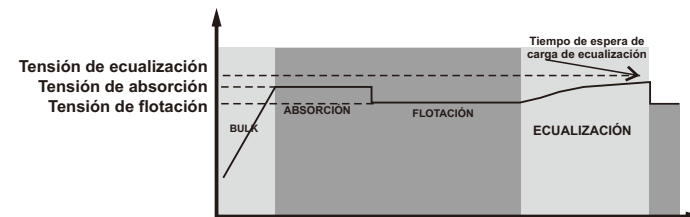

Guía de instalación en paralelo (válida solo para el modelo de 6 kVA)

1. Introducción

Este inversor se puede utilizar en paralelo con dos modos de funcionamiento diferentes.

1. Funcionamiento en paralelo en monofásico con hasta 12 unidades. La potencia máxima de salida admitida es de 72 kW/72 kVA.

2. Un máximo de doce unidades funcionan juntas para admitir equipos trifásicos. Diez unidades admiten un máximo de una fase.


La potencia máxima de salida admitida es de 72 kW/72 kVA y una fase puede alcanzar hasta 60 kW/60 kVA.

NOTA 1: Si esta unidad se suministra con un cable de corriente compartida y un cable paralelo, este inversor admite de forma predeterminada el funcionamiento en paralelo. Puede omitir la sección 2.

NOTA 2: En los modos de funcionamiento en paralelo, la batería debe conectarse a los inversores.

NOTA 3: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de AC juntos.

2. Montaje de la unidad

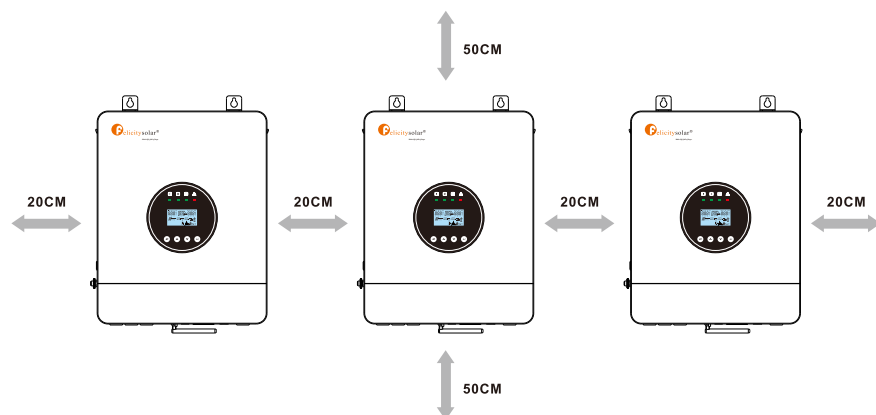


NOTA 1: Para una circulación de aire adecuada que disipe el calor, deje un espacio libre de aproximadamente 20 cm a los lados y de aproximadamente 50 cm por encima y por debajo de la unidad. Asegúrese de instalar cada unidad al mismo nivel.

NOTA 2: No conecte los paneles PV a tierra.

NOTA 3: Asegúrese de que los cables de la batería estén correctamente conectados. No realice conexiones inversas.

NOTA 4: El PV es independiente y no se puede conectar a varias máquinas en un solo PV.

Diagrama de conexión en paralelo monofásica para tres inversores en paralelo

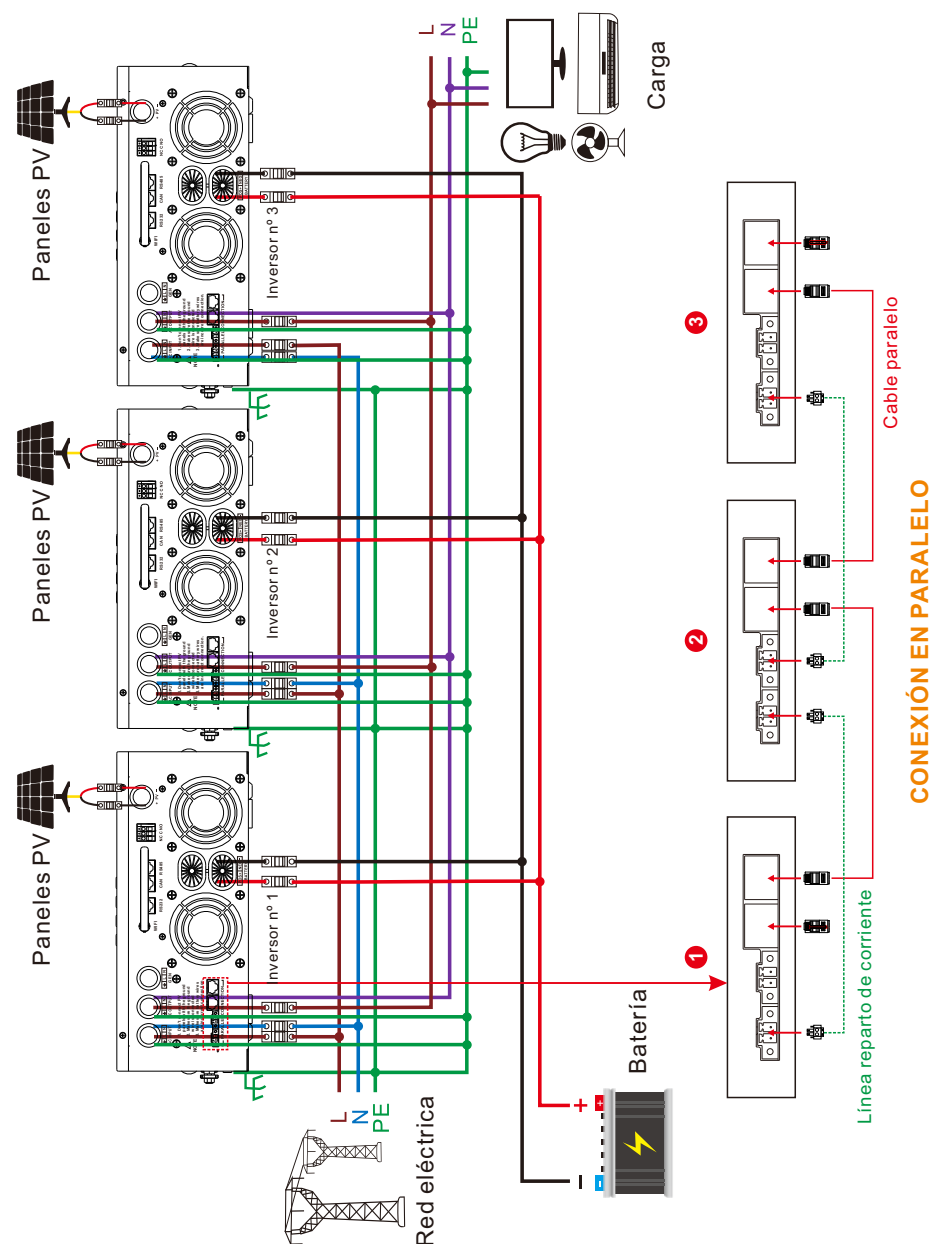


NOTA 1: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de AC juntos

NOTA 2: No conecte el cable neutro (N) de entrada de AC al cable neutro (N) de salida de AC

NOTA 3: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.

Diagrama de conexión en paralelo trifásica para tres inversores en paralelo

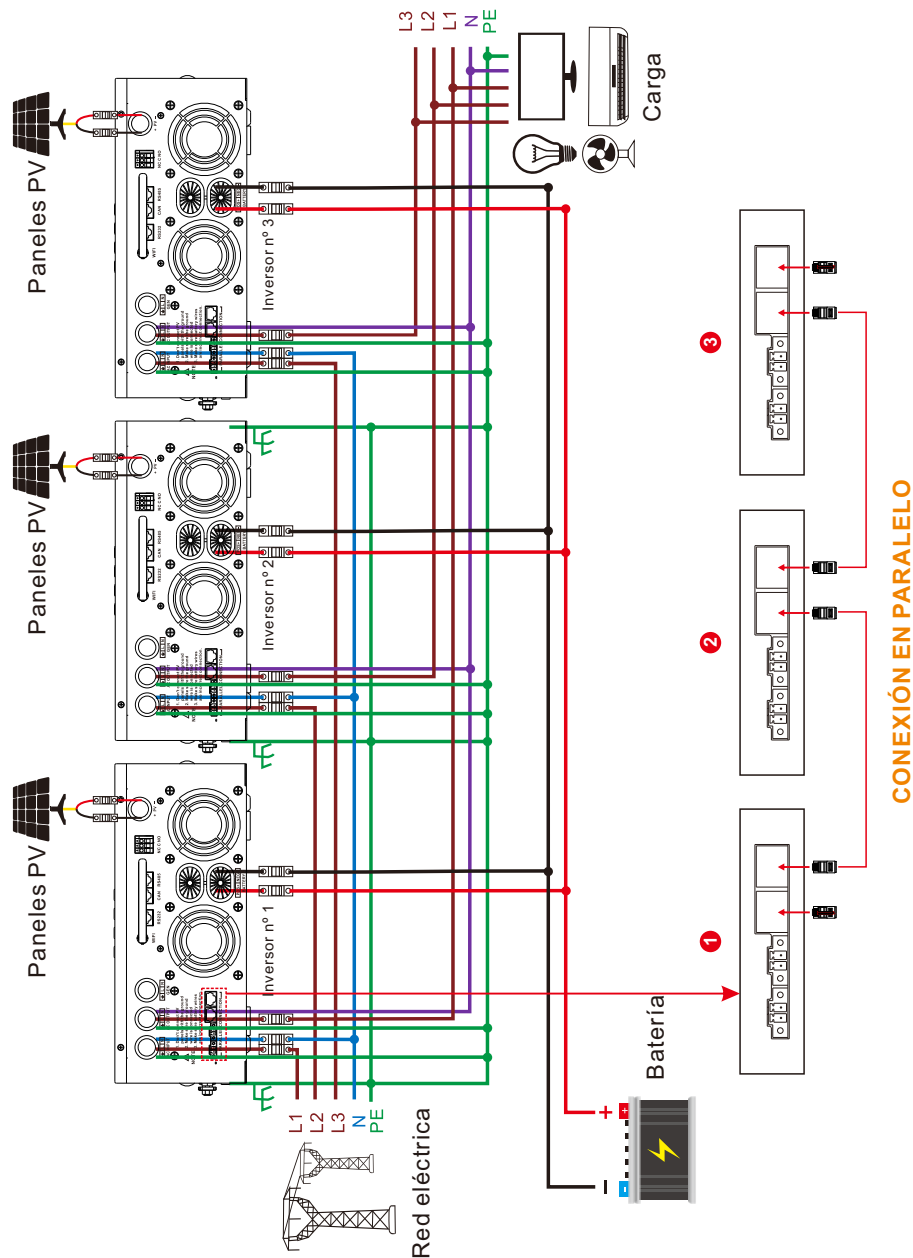


NOTA 1: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de AC juntos

NOTA 2: No conecte el cable neutro (N) de entrada de AC al cable neutro (N) de salida de AC

NOTA 3: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.

Diagrama de conexión paralela trifásica para seis inversores en paralelo

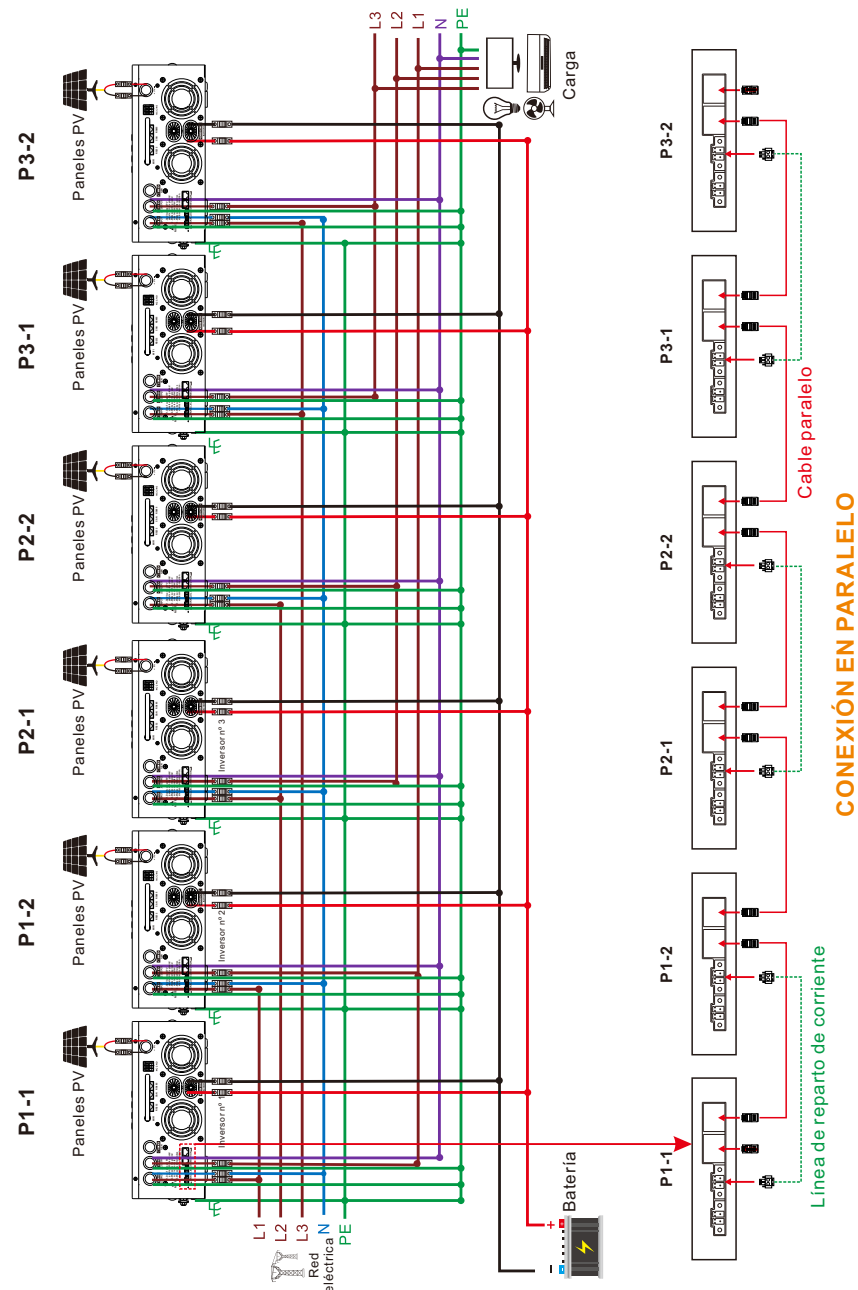

NOTA 1: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de AC juntos

NOTA 2: No conecte el cable neutro (N) de entrada de AC al cable neutro (N) de salida de AC

NOTA 3: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.

3. Configuración y pantalla LCD

Programa de configuración

28	Modo de salida de AC	Único 	Cuando las unidades se utilizan en paralelo con monofásico, seleccione "PAL" en el programa 28.
		Paralelo 	Se requiere tener al menos 3 inversores o un máximo de doce inversores para admitir equipos trifásicos.
		Fase L1 	Se requiere tener al menos un inversor en cada fase o hasta diez inversores en una fase.
		Fase L2 	Selecione "3P1" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L1, "3P2" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L2 y "3P3" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L3.
		Fase L3 	NO conecte el cable de corriente compartida entre unidades de diferentes fases. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de AC juntos.

4. Puesta en marcha

Paralelo en monofásico



Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de la puesta en marcha:

- Corrija la conexión de los cables.
- Asegúrese de que todos los disyuntores de los cables de línea del lado de la carga estén abiertos y que todos los cables neutros de cada unidad estén conectados entre sí.

Paso 2: Encienda cada unidad y configure "PAL" en el programa de configuración de la pantalla LCD 28 de cada unidad. A continuación, apague todas las unidades.



NOTA: Por seguridad, es mejor apagar el interruptor al configurar el programa LCD.

Paso 3: Encienda cada unidad.

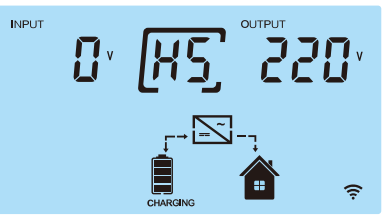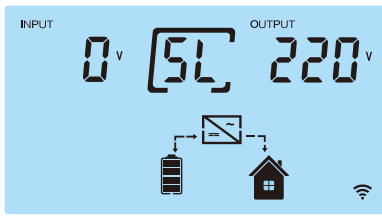Pantalla LCD en la unidad maestra	Pantalla LCD en la unidad esclava
	

NOTA: Las unidades maestra y esclava se definen aleatoriamente.

Paso 4: Encienda todos los disyuntores de AC de los cables de línea en la entrada de AC. Es mejor que todos los inversores se conecten a la red eléctrica al mismo tiempo. Sin embargo, estos inversores se reiniciarán automáticamente. Si detectan conexión de AC, funcionarán con normalidad.

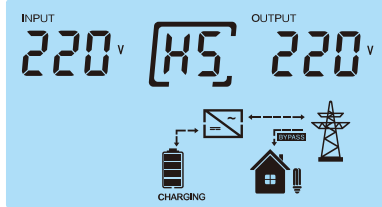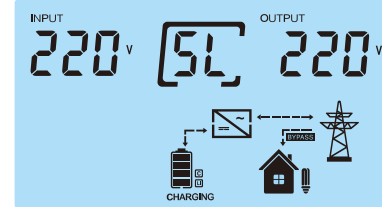Pantalla LCD en la unidad maestra	Pantalla LCD en la unidad esclava
	

Paso 5: Si ya no hay alarma de fallo, el sistema paralelo está completamente instalado.

Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de línea en el lado de la carga. Este sistema comenzará a suministrar energía a la carga.

Compatible con equipos trifásicos




Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de la puesta en marcha:

- Conexión correcta de los cables
- Asegúrese de que todos los disyuntores de los cables de línea del lado de la carga estén abiertos y que todos los cables neutros de cada unidad estén conectados entre sí.




Paso 2: Encienda todas las unidades y configure el programa LCD 28 como P1, P2 y P3 secuencialmente. A continuación, apague todas las unidades.

NOTA: Por seguridad, es mejor apagar el interruptor al configurar el programa LCD.

Paso 3: Encienda todas las unidades secuencialmente.

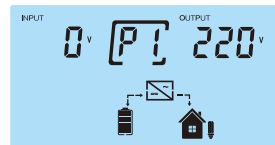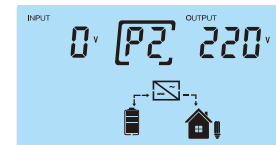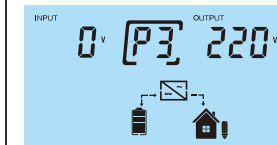Pantalla LCD en la unidad de fase L1	Pantalla LCD en la unidad de fase L2	Pantalla LCD en la unidad de fase L3
		

Paso 4: Encienda todos los disyuntores de AC de los cables de línea en la entrada de AC. Si se detecta una conexión de AC y las tres fases coinciden con la configuración de la unidad, funcionarán normalmente. De lo contrario, el icono de AC parpadeará y no funcionarán en modo línea.

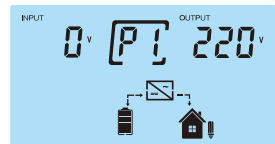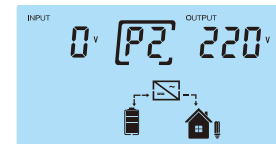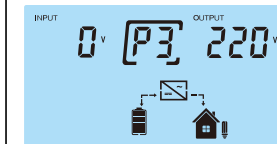Pantalla LCD en la unidad de fase L1	Pantalla LCD en la unidad de fase L2	Pantalla LCD en la unidad de fase L3
		

Paso 5: Si ya no hay ninguna alarma de fallo, el sistema para admitir equipos trifásicos está completamente instalado.

Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de línea en el lado de la carga. Este sistema comenzará a suministrar energía a la carga.

Nota 1: Para evitar que se produzca una sobrecarga, antes de activar los disyuntores en el lado de la carga, es mejor que todo el sistema esté en funcionamiento primero.

Nota 2: Esta operación requiere un tiempo de transferencia. Puede producirse una interrupción del suministro eléctrico en dispositivos críticos que no pueden soportar el tiempo de transferencia.

Tabla de códigos de advertencia

Cuando ocurre un evento de fallo, el LED de fallo parpadea. Al mismo tiempo, se muestra el código de advertencia y el icono  en la pantalla LCD.

Código de advertencia	Información de advertencia	Alarma sonora	Solución del problema
01	El ventilador está bloqueado.	Pitido tres veces por segundo	Compruebe si el cableado del ventilador está bien conectado. Sustituya el ventilador.
02	Sobrecarga	Pitido dos veces por segundo	Reduzca las cargas.
03	Batería baja	Pitido una vez por segundo	La tensión de la batería es demasiado baja, debe cargarse.
50	La versión del firmware del BMS no coincide.		Actualice el firmware del BMS.
51	El BMS no permite que el inversor cargue la batería.		El inversor dejará de cargar la batería automáticamente.
52	El BMS no permite que el inversor descargue la batería.		El inversor dejará de descargar la batería automáticamente.
53	El BMS requiere que el inversor cargue la batería.		El inversor cargará la batería automáticamente.
54~65	El BMS detecta que se ha producido un error.		Si el código permanece durante mucho tiempo, póngase en contacto con su instalador.
80	Fallo de comunicación BMS		Verifique que la línea de comunicación esté bien conectada.
Eq	Ecuación de baterías	/	/

Tabla de códigos de error

Cuando se produce un error, el inversor corta la salida y el LED de error se ilumina de forma fija. Al mismo tiempo, el código de error, los iconos  y **ERROR** aparecen en la pantalla LCD.

Código de error	Información sobre el error	Solución del problema
01	La tensión del bus es demasiado alta	Sobretensión de AC o fallo de los componentes internos. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
02	La tensión del bus es demasiado baja.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
03	Fallo del arranque suave del bus.	Fallo de los componentes internos. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
04	Fallo del arranque suave del inversor.	Fallo de los componentes internos. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
05	El software ha detectado una sobrecorriente o una sobretensión.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
06	El hardware ha detectado una sobrecorriente o una sobretensión.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.

07	La tensión de salida es demasiado baja.	Reduzca la carga conectada. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
08	La tensión de salida es demasiado alta.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
09	Cortocircuito en la salida.	Compruebe que el cableado esté bien conectado y elimine cualquier carga anómala.
10	Tiempo de espera de sobrecarga	Reduzca la carga conectada apagando algunos equipos.
11	La tensión de la batería es demasiado alta	Compruebe que las especificaciones y la cantidad de baterías cumplan los requisitos.
12	Se produce un exceso de corriente en el circuito DC/DC.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
13	La tensión PV es demasiado alta.	Reduzca el número de módulos PV en serie.
14	Se produce un cortocircuito en el puerto PV.	Compruebe que el cableado esté bien conectado.
15	La potencia PV es anómala.	Reduzca el número de módulos PV.
16	Se produce una sobrecorriente en el puerto PV.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
17	El ventilador está bloqueado.	Compruebe que el cableado esté bien conectado. Sustituya el ventilador.
18	Se produce un exceso de temperatura en el circuito PV.	La temperatura del componente interno del convertidor PV supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
19	Se produce un sobrecalentamiento en el circuito de la batería	La temperatura del componente convertidor interno de la batería supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
20	Se produce un sobrecalentamiento en el circuito del inversor	La temperatura del componente inversor interno supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
21	La temperatura interna supera el límite.	La temperatura interior supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
22	El sensor de corriente DC/DC ha fallado.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
23	El sensor de corriente DC/DC n.º 2 ha fallado.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
24	Fallo del sensor de corriente del inversor.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
25	Fallo del sensor de corriente OP.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
26	Fallo del sensor de corriente compartida.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.

27	Los cables de entrada y salida de AC están conectados de forma inversa.	1. Compruebe que los cables de entrada y salida de AC estén conectados correctamente. 2. Si este error se produce durante la instalación en paralelo, compruebe la conexión de los cables. Si están conectados correctamente, finalice primero la instalación en paralelo y, a continuación, reinicie los inversores. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
28	Se instala una sola unidad en un sistema paralelo	1. Compruebe si se ha instalado una sola unidad en un sistema paralelo. 2. Si este error se produce durante la instalación en paralelo, compruebe la conexión de los cables. Si están conectados correctamente, finalice primero la instalación en paralelo y, a continuación, reinicie los inversores. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
29	Fallo de arranque suave DC/DC.	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
31	Se produce un exceso de temperatura en el circuito convertidor H.	La temperatura del componente convertidor H interno supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
32	Se produce un exceso de temperatura en LLC TX.	La temperatura del DC/DC TX interno supera el límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
33	Se produce un exceso de corriente en el circuito LLC.	Reinicie la unidad; si el error persiste, devuélvala al centro de reparación.
34	Sobrecarga de DC-DC detectada por el hardware	Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
35	Se produce una sobretensión en el BUS	Sobretensión de AC o sobretensión PV o fallo de los componentes internos. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.
40	Pérdida de datos CAN	1. Compruebe que los cables de comunicación estén bien conectados y reinicie el inversor. 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
41	Pérdida de datos del host.	
42	Pérdida de datos de sincronización.	
43	Se detecta retroalimentación de corriente en el inversor.	1. Reinicie el inversor. 2. Compruebe que los cables L/N no estén conectados al revés en todos los inversores. 3. Para sistemas paralelos monofásicos, asegúrese de que los cables compartidos estén conectados en todos los inversores. Para sistemas trifásicos, asegúrese de que los cables compartidos estén conectados en los inversores de la misma fase y desconectados en los inversores de fases diferentes. 4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
44	La versión del firmware de cada inversor no es la misma.	1. Actualice el firmware de todos los inversores a la misma versión. 2. Compruebe la versión de cada inversor a través de la configuración de la pantalla LCD y asegúrese de que las versiones de la CPU sean las mismas. Si no es así, póngase en contacto con su instalador para que le proporcione el firmware para actualizar. 3. Si después de la actualización el problema persiste, póngase en contacto con su instalador.


45	La corriente de salida de cada inversor es diferente.	1. Compruebe que los cables compartidos estén bien conectados y reinicie el inversor. 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con su instalador.
46	La configuración del modo de salida de AC es diferente.	1. Apague el inversor y compruebe el programa 28 de la configuración de la pantalla LCD. 2. Para sistemas paralelos en monofásico, asegúrese de que no se haya configurado 3P1, 3P2 o 3P3 en el programa 28. Para admitir el sistema trifásico, asegúrese de que no haya ninguna opción "PAL" configurada en el programa 28. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con su instalador.
49	Se produce un arco eléctrico en el puerto PV.	Cuando se produce un arco, el inversor detecta el fallo y apaga la salida. De acuerdo con las normas IEC 63027 e IEC 62109, este producto cumple con F. IAFPE-1-1-1 Reconexión automática Cuando se detecta un arco, el inversor apagará la salida, continuará emitiendo una alarma durante 5 minutos y luego se reconectará automáticamente Reconexión manual Si se detecta un arco después de 5 reconexiones automáticas en un plazo de 24 horas, no se volverá a conectar automáticamente. Si la configuración 47 está habilitada, la máquina borrará el fallo ARC actual. Alternativamente, el fallo ARC se borrará automáticamente después de 24 horas.
50	Módulo AFCI anormal	Compruebe si el módulo AFCI está conectado. Reinicie la unidad; si el error se repite, devuélvala al centro de reparación.

Guía de funcionamiento del Wi-Fi en la aplicación

Introducción

La comunicación inalámbrica entre el inversor autónomo y la aplicación se puede realizar a través del módulo Wi-Fi. La aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS.

Proporciona el estado del dispositivo durante el funcionamiento normal.
Permite configurar los ajustes del dispositivo en la aplicación.
Notifica a los usuarios cuando se produce una advertencia o una alarma.
Permite a los usuarios consultar los datos históricos del inversor.

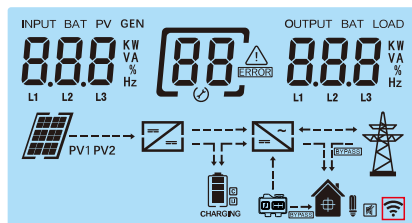

El estado de la señal Wi-Fi en la pantalla LCD

Una vez que la aplicación se ha conectado correctamente, la luz indicadora de Wi-Fi permanece encendida constantemente

Descargar e instalar la aplicación

Requisitos del sistema operativo para su smartphone:

- 🍏 El sistema iOS es compatible con iOS 11.0 y superior
- 🤖 El sistema Android es compatible con Android 5.0 y superior

Descarga de la aplicación

Escanee el siguiente código QR con su smartphone para descargar la aplicación.



El código QR es compatible con los sistemas Android y iOS

Manual de uso

Escanee el siguiente código QR con su smartphone para ver el manual de uso de la aplicación



El código QR es compatible con los sistemas Android y iOS